MITSUBISHI

三菱冷凍冷蔵庫

取扱説明書

形名

エム アール エー エス
MR-A41S



光ではじまる、おいしい生活。

- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ずお守りください」は、使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

機能紹介

スライド室は
4通りに切り替えられる！ ▶8,13ページ

冷蔵 チルド パーシャル ソフト冷凍

ソフト冷凍 凍っているのに切れちゃうよ！


スライド室



切れちゃう冷凍

▶10〜11ページ

小分けにして冷凍したり、解凍の手間も省ける。

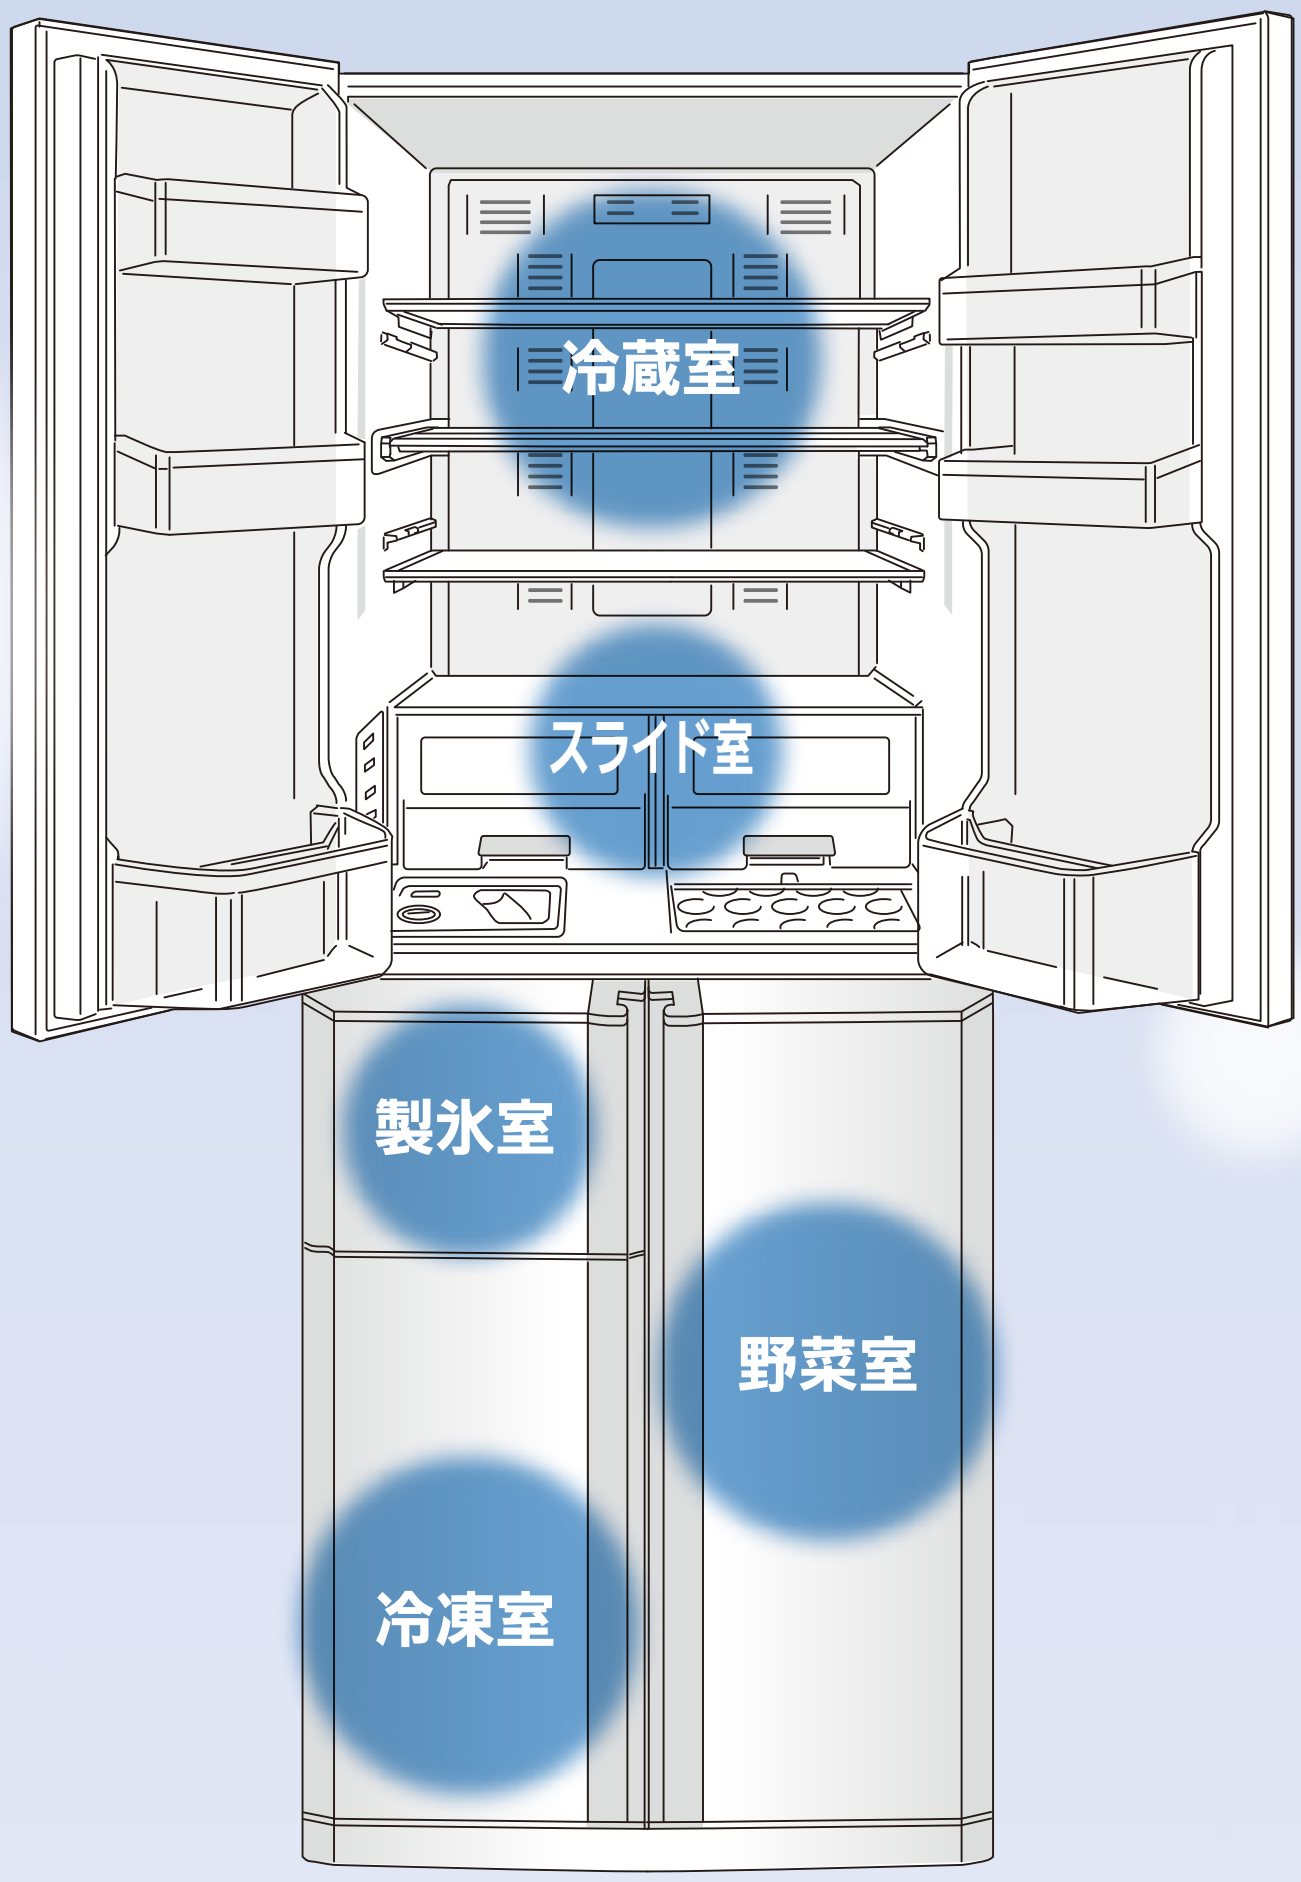

ノンフロン冷蔵庫	この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒（イソブオゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。
静音設計	とっても静かな約14dB（A）※を達成。

■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
■再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
※ JIS C 9607 規定の騒音試験による（安定運転時）。dB（A）：騒音レベルの単位。デシベルA　周囲温度 20℃安定運転時
印刷物ですので、写真やイラストは実際とは若干異なる場合があります。



光清氷

水道水や
ミネラルウォーターでも、
おいしい氷がつくれます。

製氷室

▶16ページ



光ビタミンUP野菜室

なんと、野菜を
入れておくだけで
ビタミンCが増量！

野菜室

▶14ページ

タン）とノンフロン発泡断熱材（シクロペンタン）は、

もくじ

	ページ
安全のために必ずお守りください	4-5
据付けから運転開始まで	6-7
温度調節のしかた	8
便利な使いかた	9
スライド室の温度の目安	10
切れちゃう冷凍（ソフト冷凍）の上手な使いかた	10-11
冷蔵室	12
スライド室	13
野菜室	14-15
冷凍室	15
製氷室	16-17
自動製氷機のお手入れ	18-19
付属品のはずしかたとお手入れ	20-21
こんなときは	22-23
仕様	23
故障かな？と思ったら	24-25
保証とアフターサービス	27
食品の保存期間の目安	28

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

安全のために必ずお守りくだ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。


🚫	絶対に行わない
	絶対に触れない
	絶対に分解・修理・改造はしない
	絶対に水をかけたり、水でぬらさない
	絶対にぬれた手で触れない
!	必ず指示に従い、行う
	必ずアース線を接続する
	必ず電源プラグをコンセントから抜く


異常および不具合が発生したときは、ただちに運転を停止し、「お買上げの販売店」または「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。
▶27ページ

設置時

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける
冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。
▶6ページ


すき間をあけて

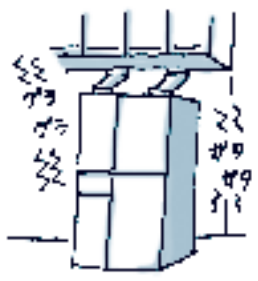地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する
冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。
▶7ページ

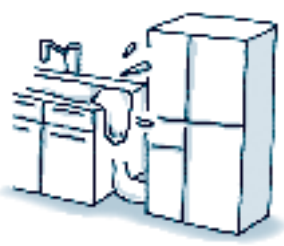転倒防止

屋外、水のかかる所や湿気の多い所へ据え付けない
絶縁不良により、感電・火災の原因になります。
▶6ページ

水ぬれ禁止

電源は交流100 Vで定格15 A以上のコンセントを単独で使う
延長コードの使用、タコ足配線は、発熱・火災の原因になります。▶6ページ


100 V・15 A以上

湿気の多い所、水気のある場所で使うときはアースおよび漏電遮断器を取り付ける
販売店にご相談ください。
▶6ページ

アース線接続

電源プラグはコードを下向きにし刃の根元まで差し込む
逆に差し込むとコードに無理がかかり、発熱・発火の原因になります。

コードは下向き

電源・電源プラグについて

お手入れのときは、電源プラグを抜く
感電・ケガの原因になります。

プラグを抜く

電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない
電源コードを傷付けない
押し付けたり、重い物を載せたり、折ったり、束ねたりすると、感電・火災の原因になります。

禁止

傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない
感電・発火の原因になります。

使用禁止

電源プラグはコードを引っ張って抜かない
コードが傷み、感電・発火の原因になります。

禁止

電源プラグのホコリを定期的に取る
絶縁不良になり、火災の原因になります。

ホコリを取る

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

設置・運搬

床が丈夫で水平な所に調整脚でしっかり固定する
冷蔵庫が移動し、ケガの原因になります。
▶7ページ
水平に据付け

運搬するときは、運搬用取っ手を持つ
他の部分を持つとケガの原因になります。
▶22ページ
取っ手を持つ

移動するときは、床の傷付きや身体のケガに気をつける
保護用のシートを敷いて、ゆっくり動かしてください。
保護材を使用

食品を無理に詰め込まない
棚を強く引き出さない
食品が落下し、ケガの原因になります。

禁止

ぬれた手で冷凍室の食品や容器に触れない
凍傷の原因になります。

ぬれ手禁止

さい

⚠警告

ご使用にあたって

水を入れた容器を上に置かない
電気部品にかかると感電・火災の原因になります。

水ぬれ禁止

庫内では電気製品を使用しない
庫内に冷媒ガスが漏れていると電気製品の接点の火花で発火・爆発のおそれがあります。

禁止

揮発性の引火しやすいものを入れない
ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の原因になります。

保存禁止

冷蔵庫の上に物を置かない
ドアの開け閉めなどで落下し、ケガの原因になります。

禁止

薬品や学術試料を保存しない
厳しい管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では保存できません。

保存禁止

ドアやハンドル（取っ手）にぶらさがらない
開いたドアに乗らない
大きな荷重をかけない
冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

禁止

自動製氷機の機械部（製氷皿の上部）に手を入れない
ケガの原因になります。

接触禁止

冷蔵庫の冷媒回路（配管）を傷付けない、ねじなどを打たない
可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。

禁止

ガス漏れに気づいたら冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する
電気接点の火花により爆発・火災の原因になります。

換気する

水洗いしたり、食汁をこぼさない
水・食汁がかかると、感電・火災の原因になります。すぐにふき取ってください。

水かけ禁止

可燃性スプレーは近くで使わない
電気接点の火花で引火・火災の原因になります。

使用禁止

小屋や車庫などで使用しない
小動物により、電気配線を傷付けられると感電・火災の原因となります。
使用禁止


ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の家具などにぶつからないようにする
ドアや部品が破損してケガのおそれがあります。
禁止

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない
使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれあり。
禁止

故障・長期保管について

冷媒回路（配管）を傷付けたときは、冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、窓を開けて換気する
冷媒回路を傷付けたときは、販売店にご相談ください。

換気する

異常時（焦げ臭いなど）は電源プラグを抜き、運転を中止する
異常のまま運転を続けると、感電・火災の原因になります。

プラグを抜く

分解・修理・改造をしない
部品が破損した状態のまま使用しない
ケガ・感電・火災の原因になります。

分解禁止

保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合はドアパッキングを引っ張ってはずす
閉じ込められると危険です。

パッキングはずす

長期間使わないときは、電源プラグを抜いてから、ドアを開けて乾燥させる
乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による冷媒漏れの原因になり、発火・爆発のおそれがあります。
乾燥させる


廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す
放置し、冷媒漏れが発生すると、火気による発火・爆発の原因になります。
引き渡す

⚠注意

ご使用にあたって

冷凍室・製氷室・切替室にビン類を入れない
中身が凍って割れると、ケガの原因になります。

保存禁止

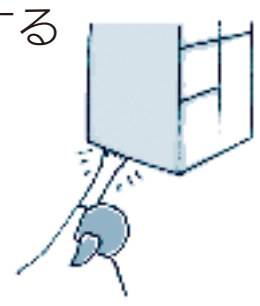冷蔵庫の底に手、足を入れない
鉄板などでケガをする原因になります。

接触禁止

ドアを開け閉めするときは
- 他の人が触っているときは開け閉めしない
- ドア上面に指をかけて閉めない
- ドアを強く開け閉めしない
  （食品の落下により、ケガをするおそれがあります）
- 指など身体の一部を挟まないようにする
- 身体の一部をぶつけないようにする
- 下のドア下面で足を挟まないようにする
  （指詰めのおそれがあります）



禁止

におったり、変色した食品は食べない
食中毒や病気の原因になります。

禁止

お手入れのときは冷蔵庫の棚（強化ガラスシェルフ）の取り付け、取りはずしは確実にする
強化ガラスシェルフが落下すると打撲や破損によるケガをするおそれがあります。
取り付け・取りはずし確実に

据付けから運転開始まで

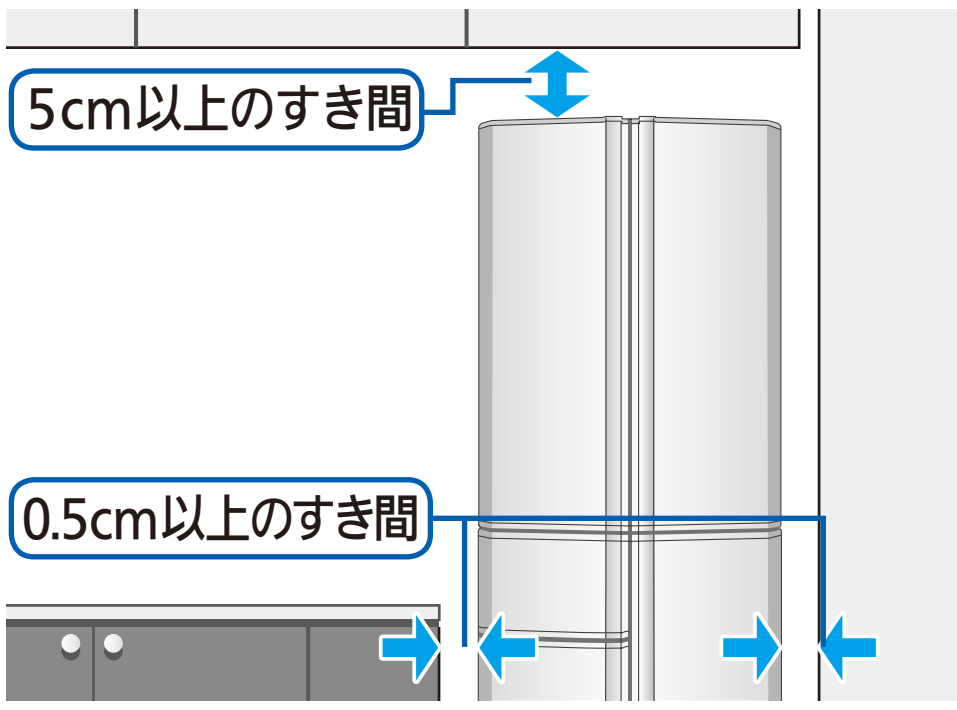

1 設 置

設置場所は

●日陰で、熱気の当らない
　風通しのよい所
　冷却力の低下を防ぎ電気代を節約。


●湿気が少ない所
　さびの発生・感電・火災の防止。

●丈夫で水平な所
　振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止。
　質量や熱による床材の変形・変色の防止。
　（冷蔵庫の脚が沈みやすい床材は、下に丈夫な板を敷いてください。）

●他の機器から離れた所
　テレビなどへの雑音、映像の乱れを防止。


●左右 0.5cm以上、天井 5cm以上あけることができる所
　天井や側面からの放熱スペースを確保。

⚠警告
冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間をふさがないでください。
冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。

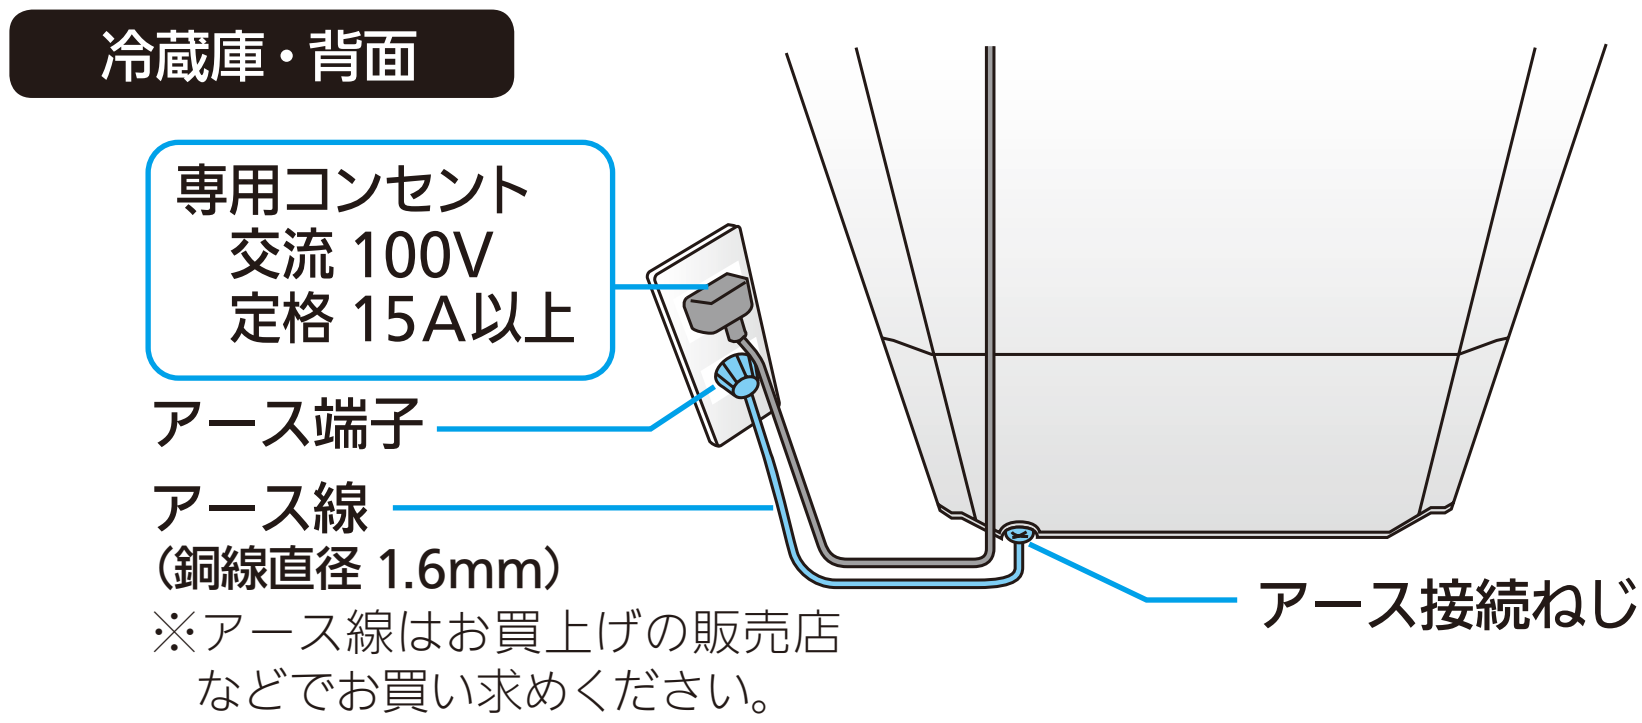

2 電 源

設置後すぐに入れてください
電源は冷蔵庫専用で

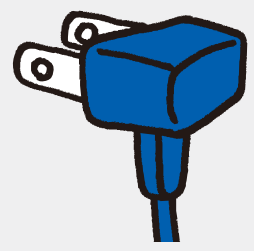

据付け後、すぐに電源を入れても機械を傷めることはありません。

●**電源を入れる**
　100V・定格 15A以上のコンセントを単独で使用する

⚠警告
100V 以外の使用やタコ足配線は、発熱・火災の原因になります。

●**アースおよび漏電遮断器を取り付ける**
　下記のような場所で使うときは、アースおよび漏電遮断器を取り付けてください（万一の感電事故防止のため）
- 地下室など湿気の多い場所
- 土間・洗い場などの水気のある場所
- その他、特に湿気の多い場所

　アースの他に漏電遮断器の設置が義務づけられています。
　お買上げの販売店にご相談ください。

アースの接続のしかた


アース端子がある場合
アース線をアース接続ねじ（⏚ 記号）とアース端子間に接続する。なお、アース線（市販の銅線直径 1.6mm）はお買上げの販売店などでお買い求めください。

アース端子がない場合
お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする。
（D種接地工事・有料）

接続してはいけないところ
●**水道管・ガス管**（感電・爆発の危険）
●**電話線や避雷針のアース**（落雷のとき危険）

本体外側、冷蔵室回転仕切板は熱くなります

放熱するため、使い始めや夏場は、約 50～60℃以上になることもあります。回転仕切板はヒーターにより加熱され熱くなることがあります。

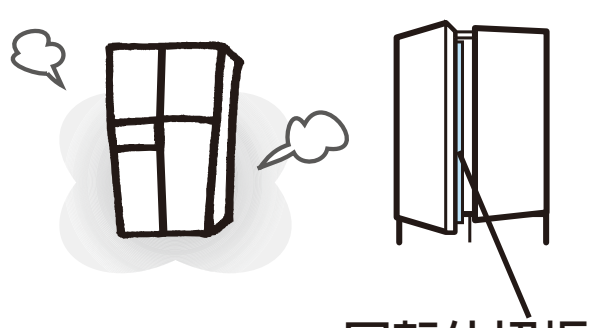


電源を入れても冷えるまでに時間がかかります


- 冷えていない食品やアイスクリームは冷蔵庫が十分冷えてから入れましょう。
- ドアの開け閉めは少なく、短くしましょう。

最初の氷ができるまで
夏場の暑いときには、24 時間以上かかることがあります。

冷蔵庫・正面下部

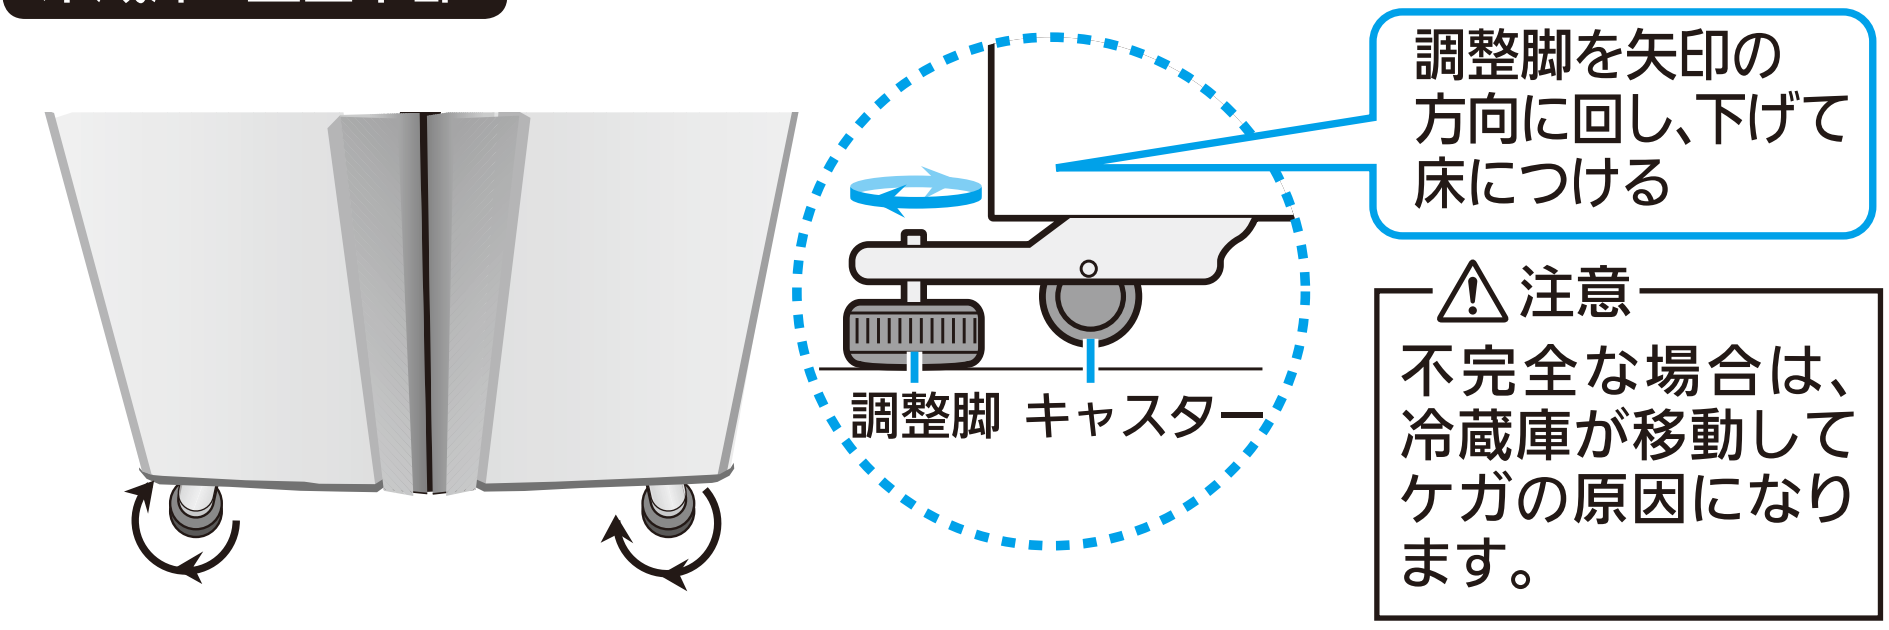

⚠注意
不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因になります。

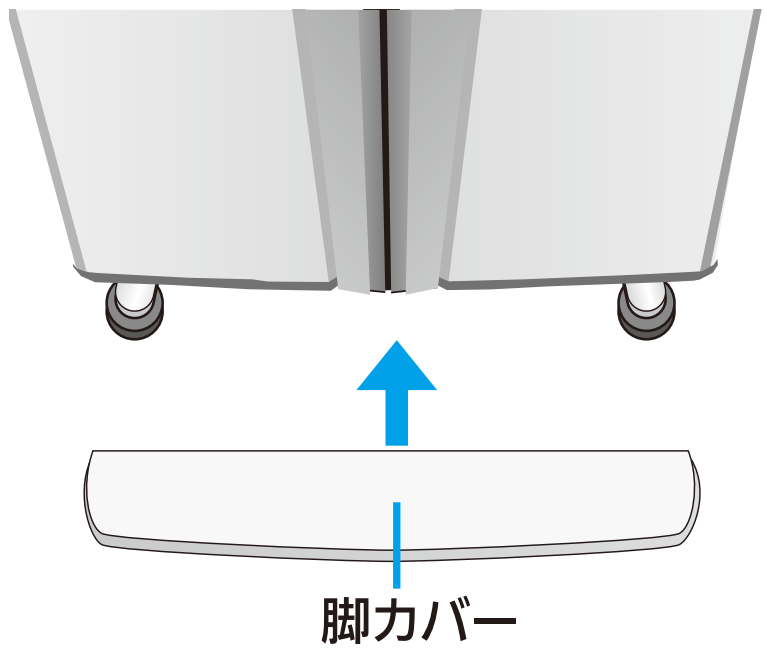


3 調整・固定 (振動・騒音・移動・半ドアを防止するため)

調整脚を床につくように回し、
前キャスターを浮かせ固定する


●半ドアを防ぐ

脚を調整し、水平に固定してください。前側をやや上げ気味にすると、ドアが閉まりやすくなります。

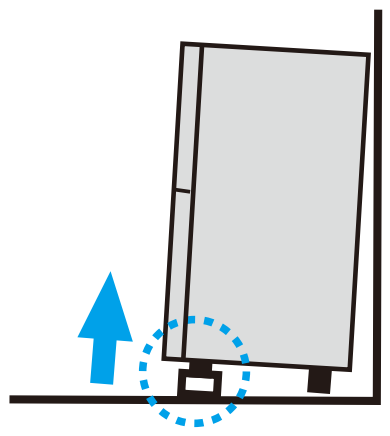

●ドアの傾きや段差を直す


調整脚を下図のように調整してください。

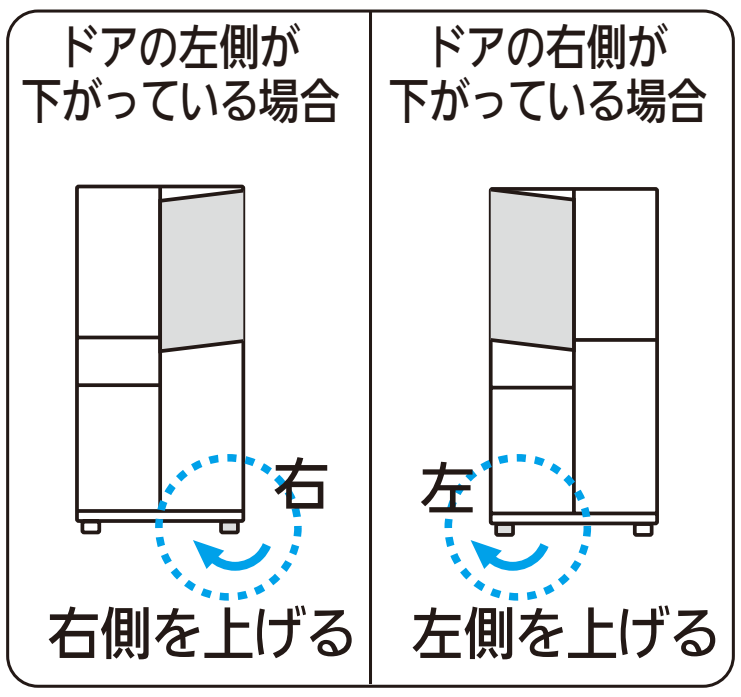

設置場所が水平でなかったり、据付けから数日後食品の重みで脚が沈んだりすると、ドアが下がってみえます。
再調整してください。
(食品の重さは100kgを超える場合があります)

●調整脚で傾きを直せない場合

部屋の隅などに設置すると、後部の脚の一方が床に沈み傾くことがあります。その際は、後部にキャスター台(別売)や丈夫な板を敷いて調整してください。(通常、板の厚さは2〜3mmが目安です)

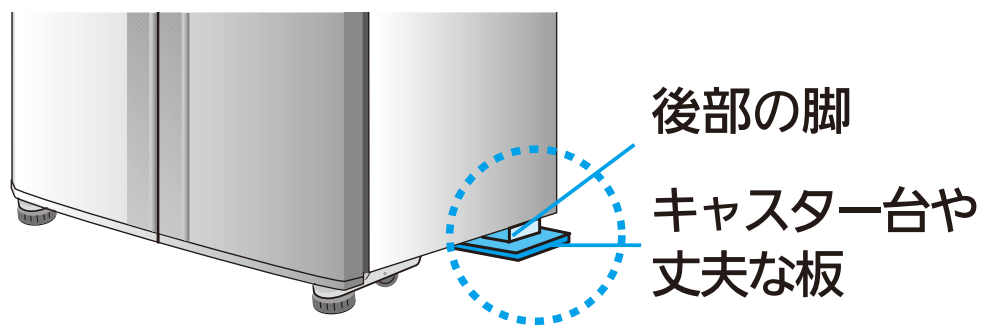

キャスター台のお求めは、お買上げの販売店にお問い合わせください。
形名 MRPR-03CS


4 脚カバー

調整後、
脚カバーを取り付ける

●脚カバーは出荷時冷蔵庫に同梱されています。

脚カバーの取付けかた

冷凍室のドア・野菜室のドアを開けたまま脚カバーが奥行方向に突き当たるまで押し込んでください。

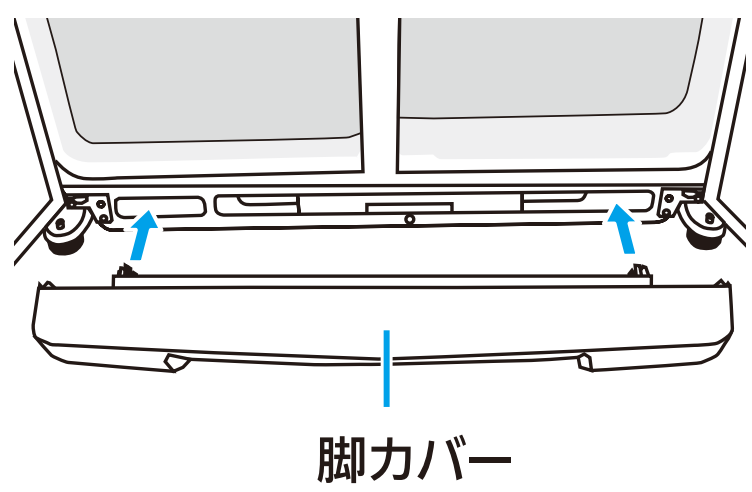

冷媒回路(配管)を傷付けない ねじなどを打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されており、通常は漏れ出すことはありません。

⚠警告
万が一冷媒回路を傷付けたら
1. 火気や電気製品の使用を避ける
2. 窓を開けて十分に換気を行う


その後、お買上げの販売店へご連絡ください。

地震にそなえて

背面上部の手かけ(2ヵ所)に丈夫なベルトを通して、壁や柱など丈夫なところに固定する


冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、お買上げの販売店にご相談ください。
形名 MRPR-02BL


⚠警告
冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

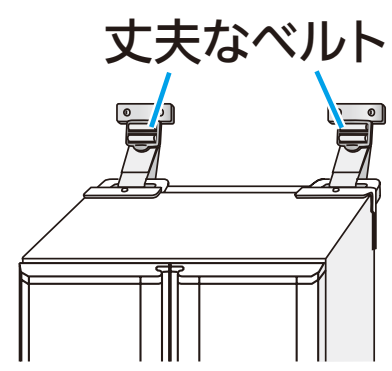



温度調節のしかた


温度調節部

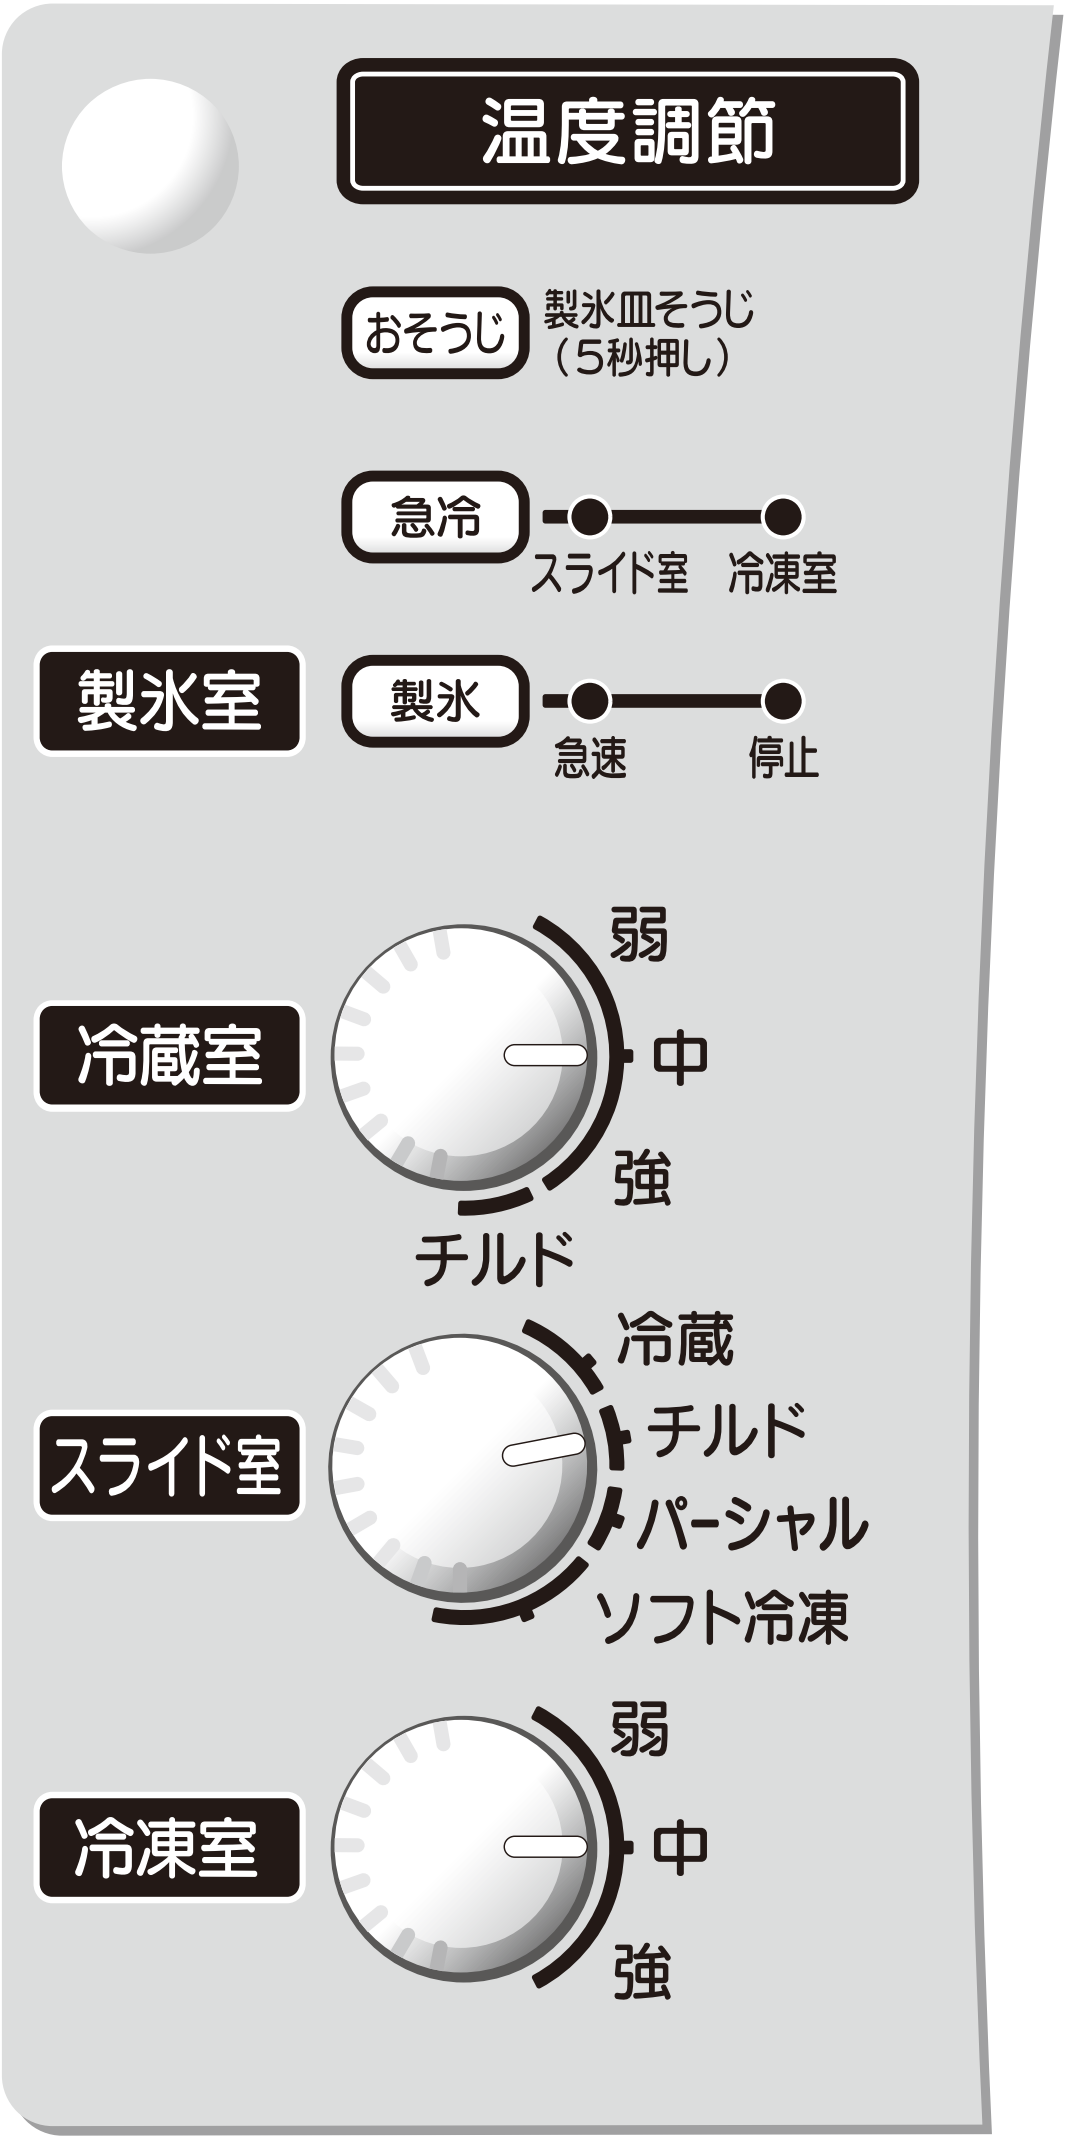

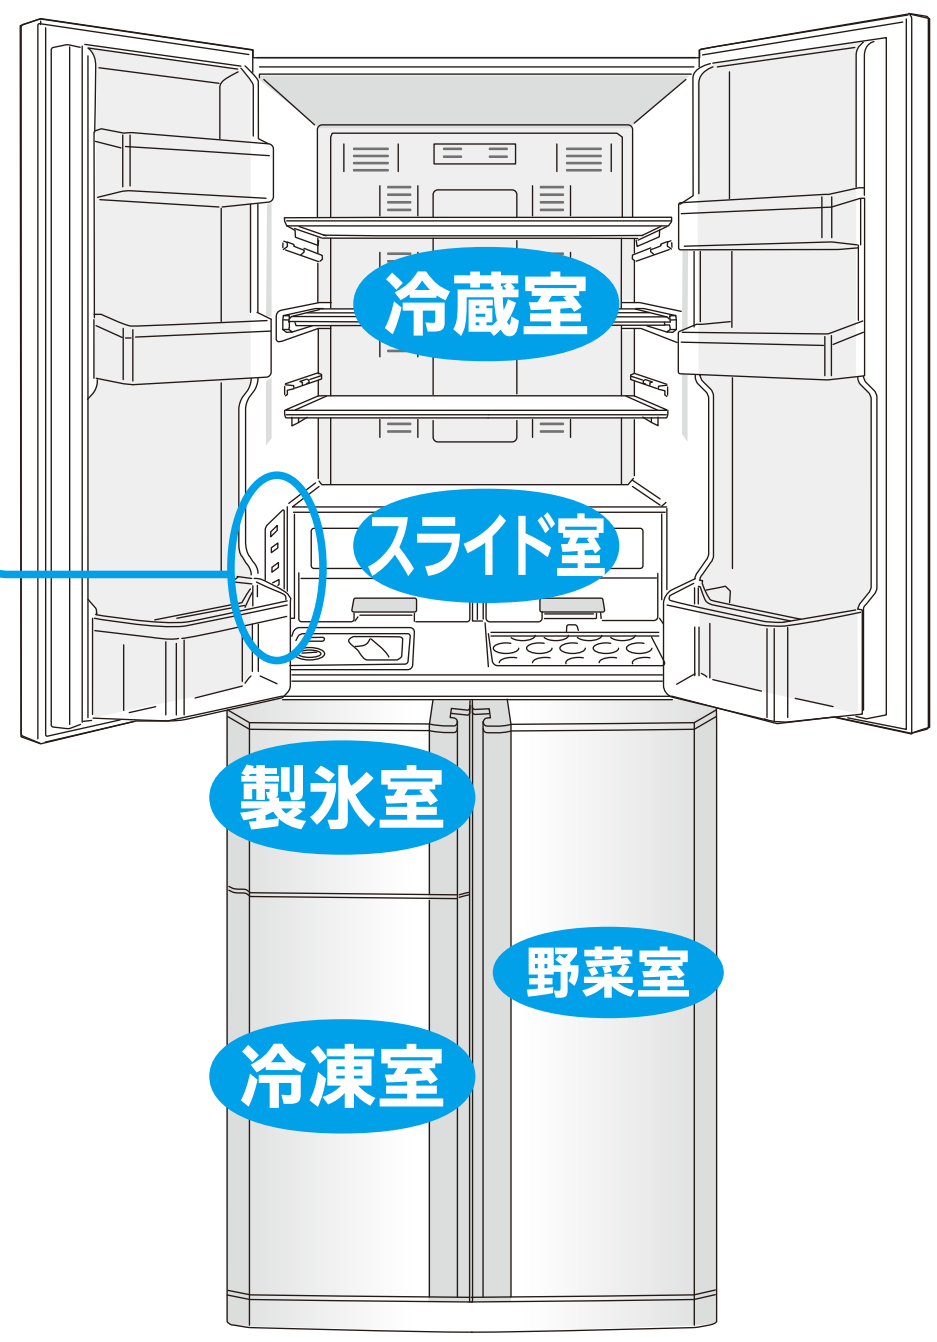

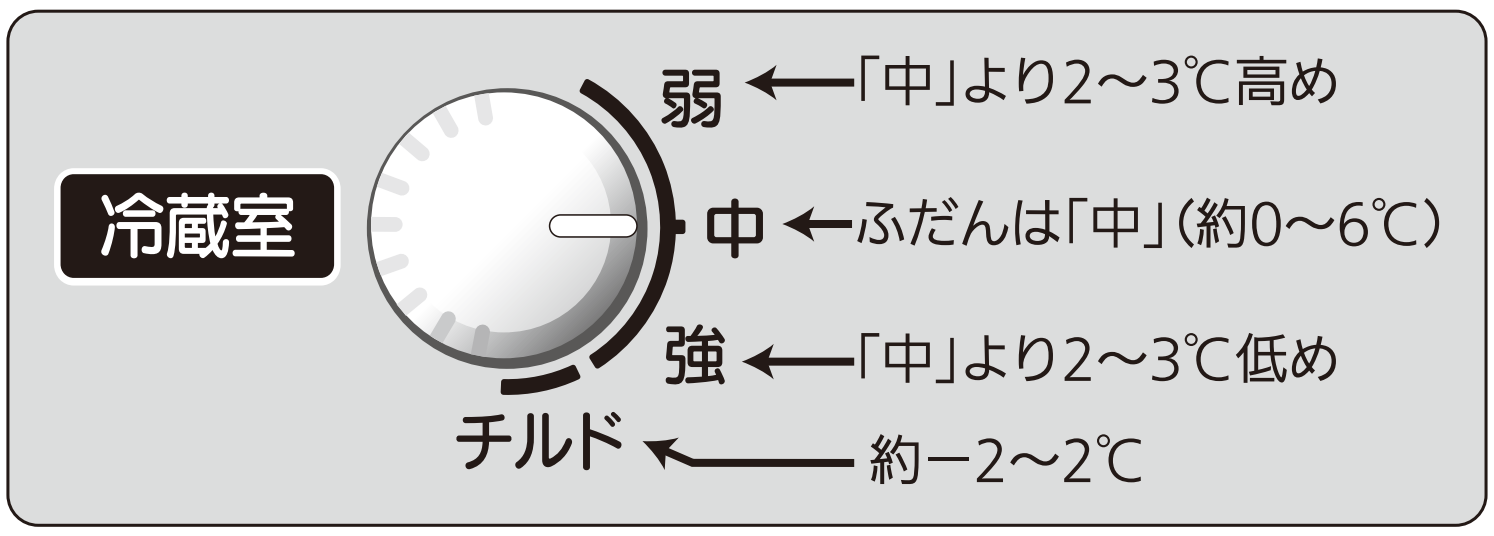

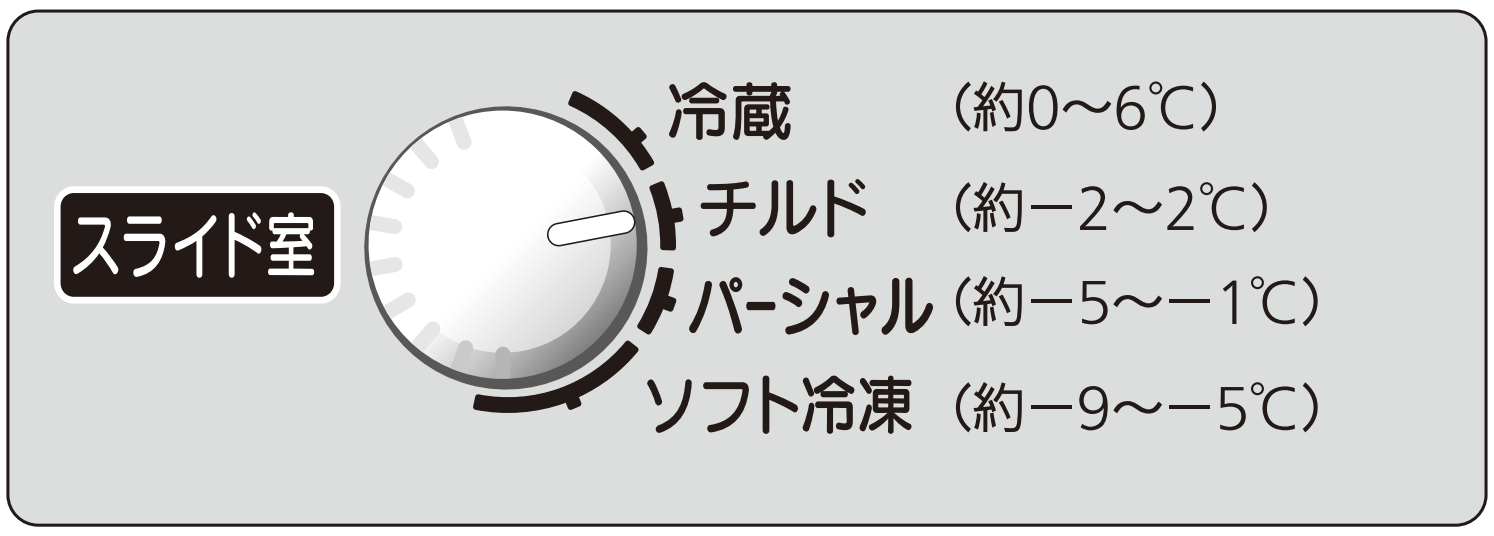

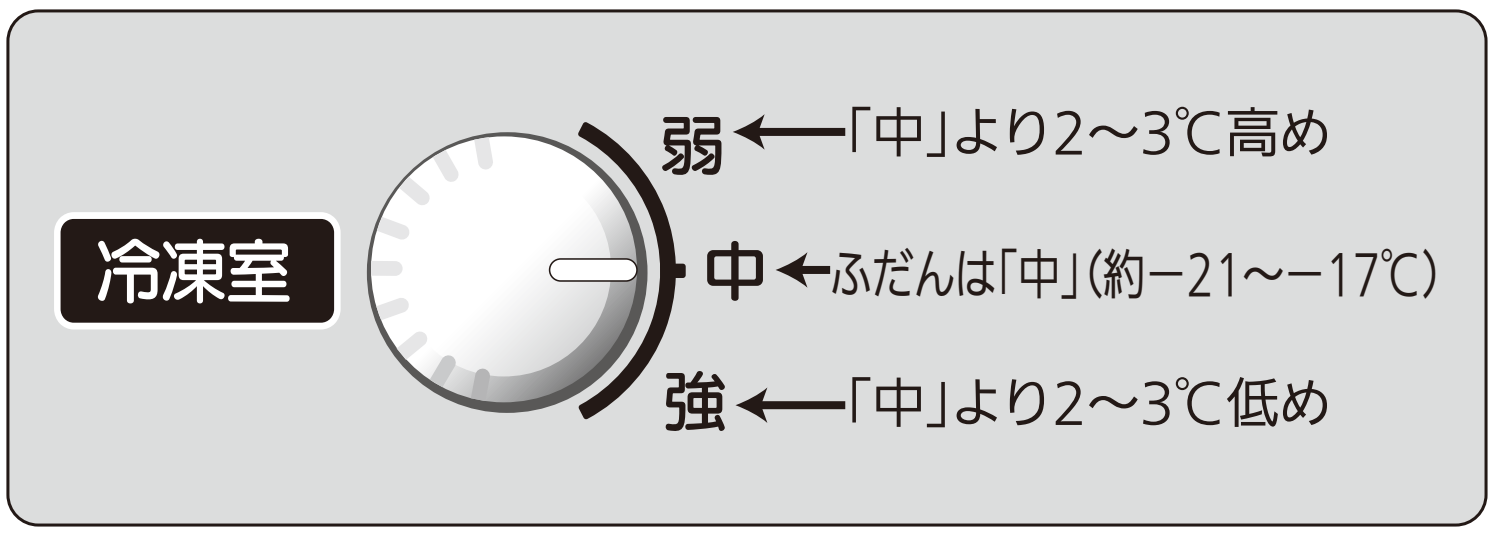

※上記温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度です。



ソフト冷凍使用時のお願い

- ソフト冷凍（切れちゃう冷凍）にセットしても、すぐにはその温度になりません。約 30 分以上たってから食品を入れてください。
- ソフト冷凍（切れちゃう冷凍）から他の位置にセットしたときは、すぐに食品を入れてもかまいません。

お知らせ

- 据付け時（購入時）は冷蔵室・冷凍室は「中」、スライド室は「チルド」、製氷室は「通常製氷」に設定されています。
- 冷蔵室・冷凍室は、普段「中」でお使いください。冷え過ぎのときは「弱」に、もっと冷やしたいときは「強」に調節してください。
- スライド室は、食品の種類・保存目的により温度調節を切り替えてお使いください。

便利な使いかた

製氷皿のそうじをする

給水タンクの水で製氷皿をすすぎます。

[おそうじ]を約5秒押す ▶18ページ
（ピピッと鳴るまで）

すばやく冷やす（急冷）

まとめ買いなどで、たくさんの食品を入れたとき、急速に冷やして食品の鮮度を守ります。

[急冷] スライド室 冷凍室

[急冷]を押し、急冷したい部屋のランプを点灯させる

押すたびにランプの点灯表示が変わります。

約2時間で自動的に終了

ランプが消灯します。

急冷を中止するとき

[急冷]をくり返し押し、ランプを消灯させる

製氷室の設定をする

製氷設定は3通りに切替えができます。

[製氷]を押し、お好みの製氷設定を点灯させる

- ●押すたびにランプの点灯表示が変わります。
- ●2 つのランプが消灯している状態が「通常製氷」設定になります。
- ●製氷停止ランプのみ、赤色のランプ表示になります。

通常製氷（[製氷] 急速 停止）
氷を作りたいとき
2つのランプが消灯している状態です。

急速製氷（[製氷] 急速 停止）
急いで氷を作りたいとき

製氷停止（[製氷] 急速 停止）
冬場など氷を使わないとき
冷凍室として使用できます。
カビ発生抑制のため、給水タンク、タンクパイプなどのお手入れをしてください。 ▶18ページ

急速製氷について

●自動的に終了します。
約9時間経過後または、貯氷箱に氷がいっぱいあるとき（60～100個）や給水タンクに水がないときに、自動的に通常製氷に変わります。
急速製氷ランプも自動的に消灯します。

お知らせ

- ●ソフト冷凍で急冷した場合は、庫内の温度が一時的に低くなるため、すでに保存されていた食品が硬く凍り、包丁で切れなくなる場合があります。5 ～ 10 分程度、室温に放置しておくと切れるようになります。
- ●急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。
- ●周囲温度・使用状態によって製氷時間は異なります。
- ●据付け直後は急速製氷にしても、氷ができるまでに 24 時間以上かかることがあります。



ドアアラームと庫内灯について

冷蔵室か製氷室のドアが 1 分以上開いていると、アラームでお知らせします。4 分以上開いている場合は、冷蔵室の庫内灯を点滅させてお知らせします。
ドアが開いている時間によりアラームの鳴る回数および庫内灯は、以下のようになります。

ドア開時間	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分以上
ドアアラーム	ピーピー	ピーピーピー	ピーピーピーピー	ピーの連続	ピッピッの連続
庫内灯	点灯			1 分ごとに 2 回点滅	

- ●半ドア、食品の挟み込み（パッキング・引き出しケースの後ろ側）がないかご確認ください。
（月に一度は点検してください）
- ●ドアを閉めた後もアラームが鳴る場合、お買上げの販売店にお問い合わせください。

温度調節部のランプが点滅するとき

ランプが順番に点滅を繰り返しているときは、デモ運転状態です。
この状態では冷蔵庫は冷えません。
デモ運転を解除してください。


▶22 ページ

スライド室の温度の目安・切れちゃう

食生活に合わせて、
切り替えて
お使いください。スライド室

▶8ページ

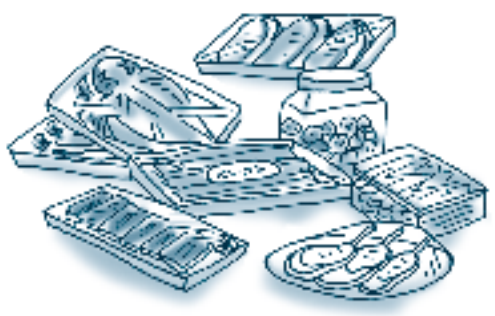

冷蔵	約0〜6℃ ●飲み物を冷やしたいとき ●食品が冷蔵室に入りきらないとき	
チルド	約−2〜2℃ ●加工品(かまぼこ、ハムなど)、ヨーグルト、チーズなどを約 1 週間保存するとき	
パーシャル	約−5〜−1℃ ●肉、魚などの生鮮食料品を約 1 週間から 10 日程度保存するとき	
ソフト冷凍	約−9〜−5℃ (切れちゃう冷凍) ●肉、魚などを約 2〜3 週間保存するとき	

ソフト冷凍に向かない食品

冷凍できないものは、ソフト冷凍にも向きません。
冷凍前の食感・品質が保証できません。
例 / こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵、ジャガイモなど



市販のアイスクリーム・冷凍食品は保存できません。
冷凍室で保存してください。



切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)の

肉・魚

肉や魚など見た目は冷凍と同じように凍っていますが、ソフト冷凍なら取り出して包丁で切れます。
冷凍のような小分け、解凍の手間が少なく調理がスピードアップ!

●冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場合は、1〜2 週間を目安になるべく早く使うようにしてください。

ブロック肉

冷凍保存した肉や冷凍で購入した肉をソフト冷凍に移動して、使いたい分だけ小分けして使えば便利。


●大きさにより異なりますが冷凍から移動して約 2〜5 時間程度で切れるようになります。



うす切り肉・ベーコン

そのまま細切り OK。
しょうが焼きなどタレにつけている間に解凍でき、一枚ずつはがせます。

●取り出してすぐにはがせない場合は、しばらく放置してからはがしてください。

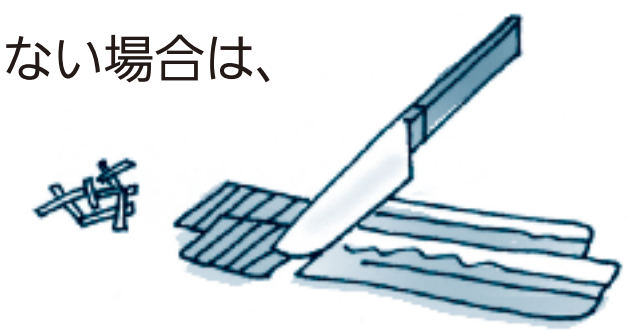


ひき肉

使いたい分だけ包丁で切って使えます。
さらにサイコロ状に細かく切れば、室温で 15〜30 分で手でほぐせる程度に解凍できます。



魚の切り身・たらこ

魚の切り身は解凍なしで、弱火でゆっくり焼けば手間なし。たらこなど塩分の多い食品は凍らないのでそのまま使えます。

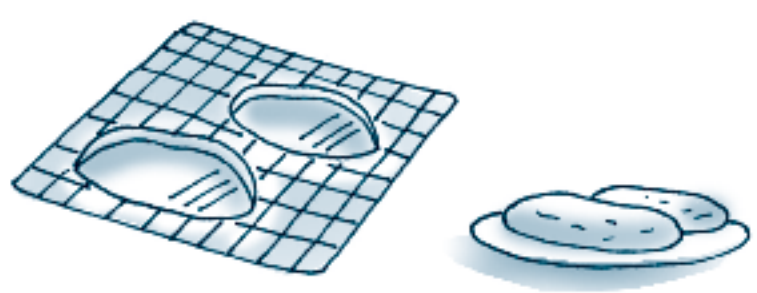

冷凍（ソフト冷凍）の上手な使いかた

使いかたいろいろ

果物

甘さの強い果物がおすすめ。いろいろな果物をソフト冷凍して、お試しください。

●解凍しないで凍ったままお召し上がりください。（解凍しても冷凍前の状態には戻りません）

●果物は 1 週間以上ソフト冷凍すると味が変わる場合があります。新食感を楽しむために 2〜3 日で食べることをおすすめします。

●糖分によって凍るまでの時間が異なります。1 日を目安にして凍結させてください。

スムージー

ソフト冷凍した果物とヨーグルトやミルクを加えて、ミキサーにかければ、簡単健康ドリンクのできあがり。
たとえば、リンゴ 1/2 個の皮をむいて一口大に切り、キウイ 1 個は 1ｃｍ幅の輪切りにして皮をむき、それぞれソフト冷凍して凍らせます。
ミキサーにソフト冷凍したリンゴとキウイ、ミルク 250cc、はちみつ（好みで）を加え、なめらかになるまでミキサーにかけます。（2 人分）

すいか

一口サイズに切って
凍らせれば、
すいかアイスに変身。



缶詰のフルーツ

みかんやパイナップルなど
シロップと一緒にソフト冷凍。
簡単なシャーベットのできあがり。

●シロップの甘さによっては凍らないことがあります。




その他

ミートソース

余ったソース類は密閉容器に入れて保存。スプーンで取り出せるので万能ソースとしてグラタン・オムレツなどにも使えます。

●水分の多いソース類は、種類によってはスプーンですくえない場合があります。保存容器にラップを敷いて流し込み、ラップをもって取り出し、必要な分だけ包丁で切って使ってください。

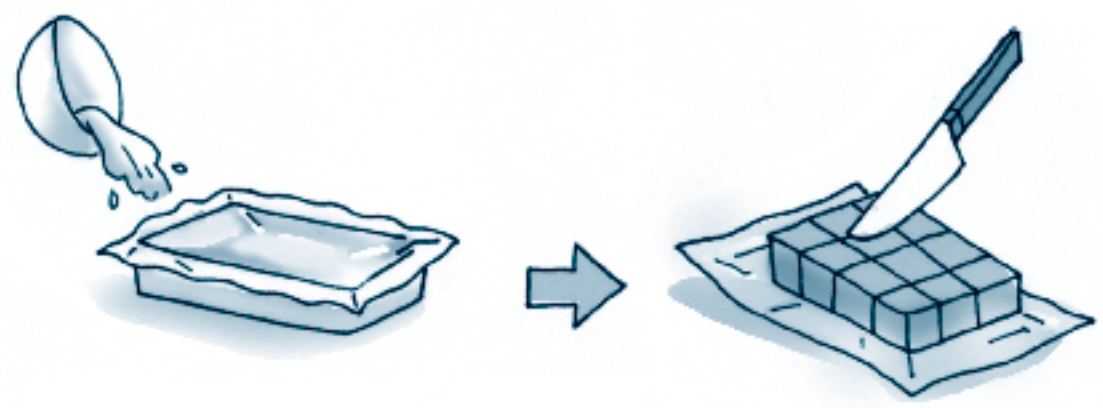


ほうれん草

ゆでてから密閉容器に入れて
保存すれば味噌汁や
バターソテーに使えます。



納豆・油あげ

納豆は取り出してすぐに混ぜられます。
油あげは、使いたい分だけ
切って使えます。

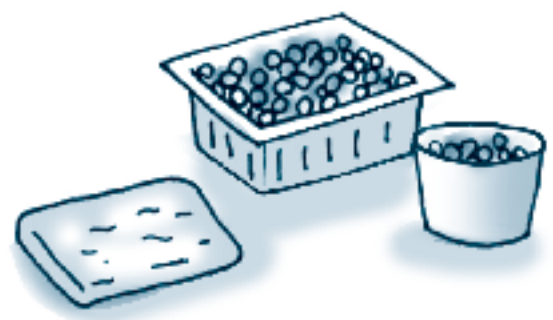

お知らせ

ソフト冷凍でご使用の場合は、次の点にご注意ください。

●ソフト冷凍は約−7℃で凍結させるので、食品が凍結するまでに 24 時間程度かかる場合があります。

●新しい食品を入れた場合などは、ドアの開け閉めはなるべく少なくしてください。

●食品の種類、調理のしかた、食品の入れかた（積み重ね、入れる場所）、食品の量、保存期間によって凍結の程度が変わる場合があります。

●食品は糖分・塩分や脂肪分等の含有量によって凍らなかったり、硬く凍る（すぐに包丁で切れない）ことがあります。

●硬く凍った場合は、5〜15 分程度室温に放置しておくと包丁で切れるようになります。

●食品の凍り具合によって温度調節してください。▶8ページ

◆凍りにくい場合



中央よりソフト冷凍側に（パーシャルと反対側に）

凍りにくい食品

●たらこなど塩分の多い食品
●しょうゆ漬け、みそ漬けなど下味をつけた食品
●煮豆などの糖分の多い食品
●バナナなど糖分の多い食品


◆硬く凍り過ぎる場合



中央よりパーシャル側に

硬く凍りやすい食品


●ゆでた野菜など水分の多い食品
●ごはんなど水分の多い食品
●もも肉など脂身の少ない大きなブロック肉

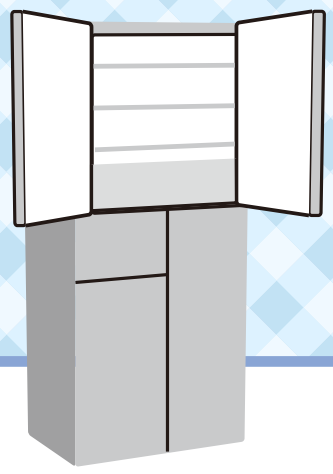


冷蔵室

ドアアラーム ▶9ページ
ドアが１分以上開いていると、音でお知らせ。(冷蔵室・製氷室)ムダな冷気漏れをなくし消費電力のムダも抑制。

庫内灯 ドアが４分以上開いているときは、１分ごとに２回庫内灯が点滅してお知らせします。ドアが60分開いていると庫内灯は、いったん消灯します。その後、ドアを閉めれば、庫内灯はドアを開けたときに点灯するようになります。
- 冷蔵室奥には照明はありません。
- 庫内灯は長寿命の発光ダイオード（LED）を使用しているので通常は交換不要です。

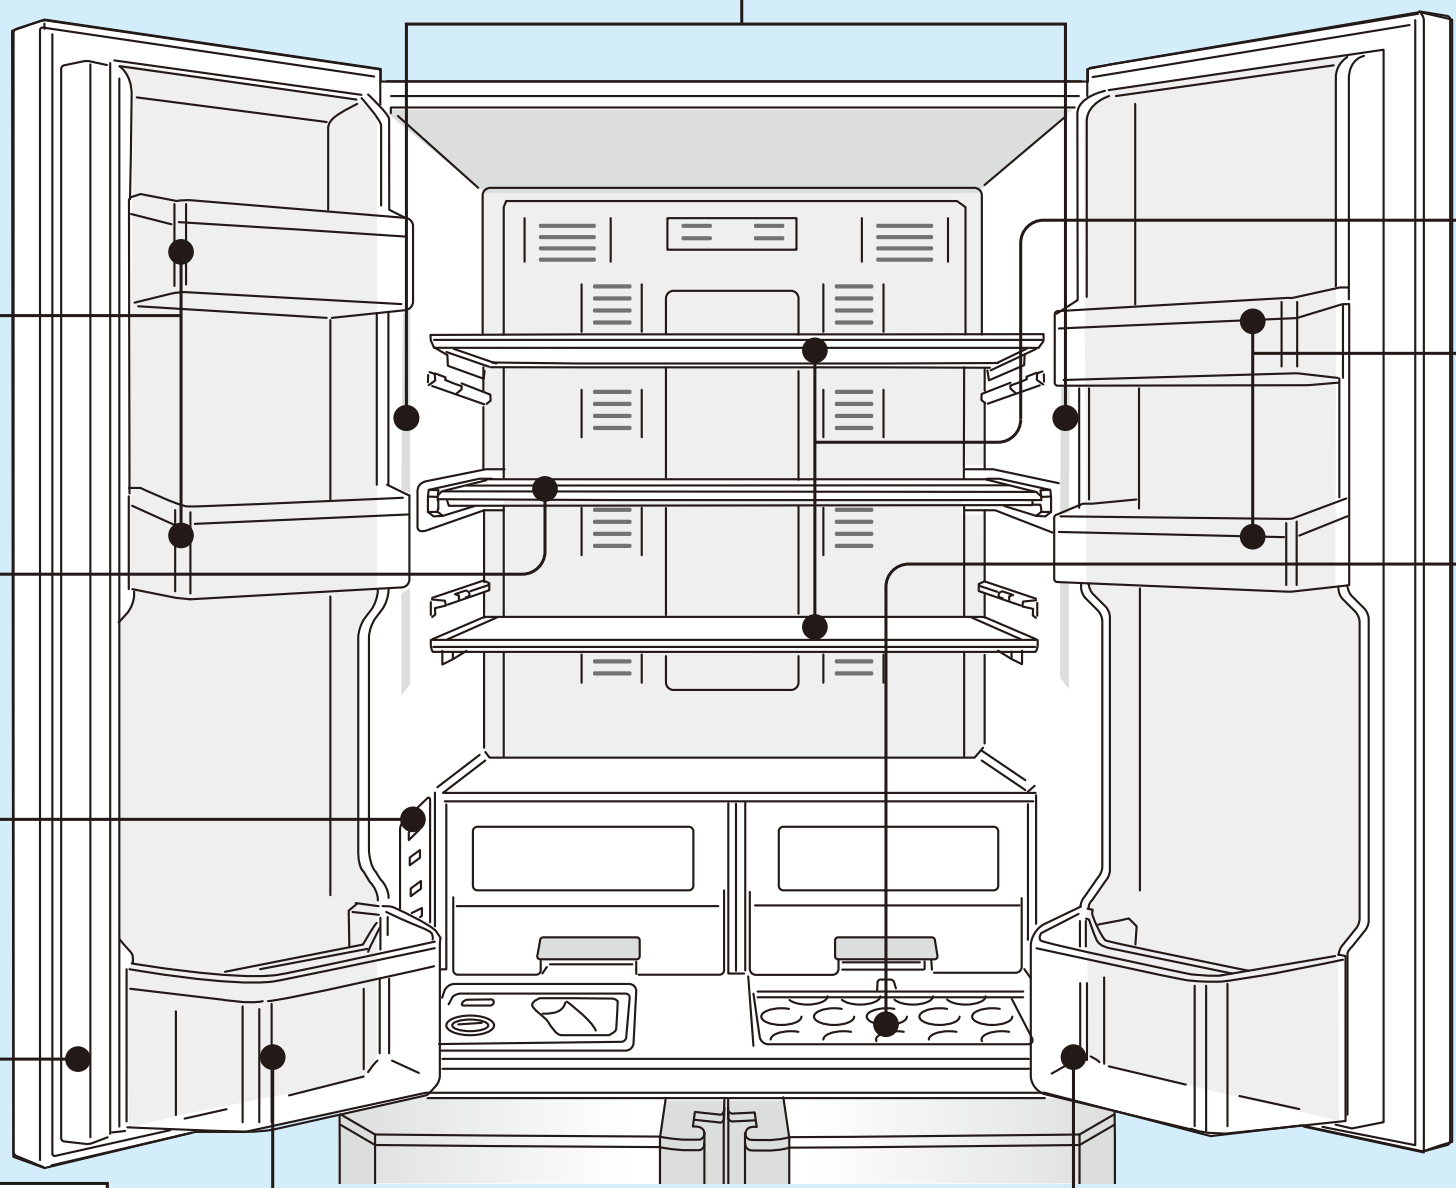


卵ケースのフタは開けたまま使用しない

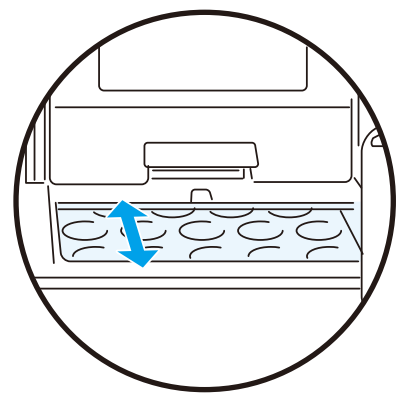

- フタを開けたまま使用した場合、食品が凍ったり、落下物によりケース内の食品が破損する原因になります。

回転仕切板が手前に開いたまま閉めない

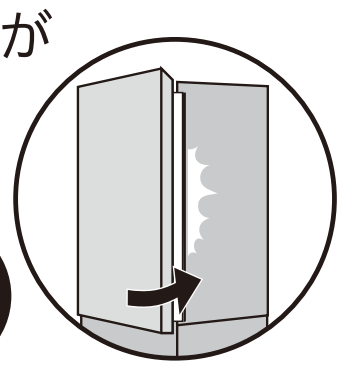


- 勢いよくドアを開け閉めすると回転仕切板が開いてしまう場合がありますので静かにドアを開け閉めしてください。(破損の原因になります)

食品を棚やポケットより飛び出して入れないボトルポケット前列には底まで入りきらないビン類を入れない



- 半ドアになったり、ビン類が破損する原因になります。

ポケットの外側に市販のケースなどをつけない

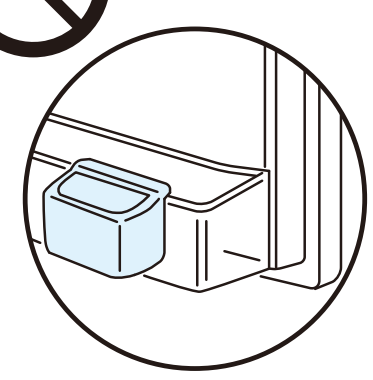


- 半ドアになり冷え具合が悪くなったり、食品が落下し、ケガをしたり、ケースやフタが破損する原因になります。

お鍋もラクラク入る♪
私好みの収納に

棚やポケットが動かせます。


強化ガラスシェルフ

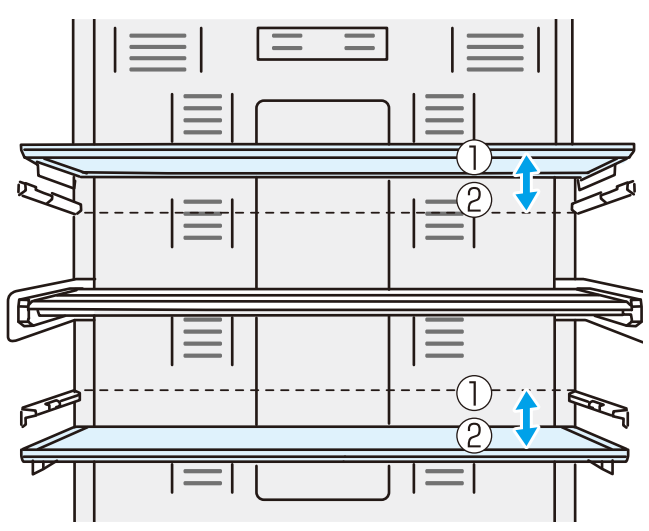

強化ガラスシェルフの位置が2段階に調節できます。

強化ガラスシェルフの取りはずしかた ▶20ページ

ワン・ツー棚（強化ガラス）

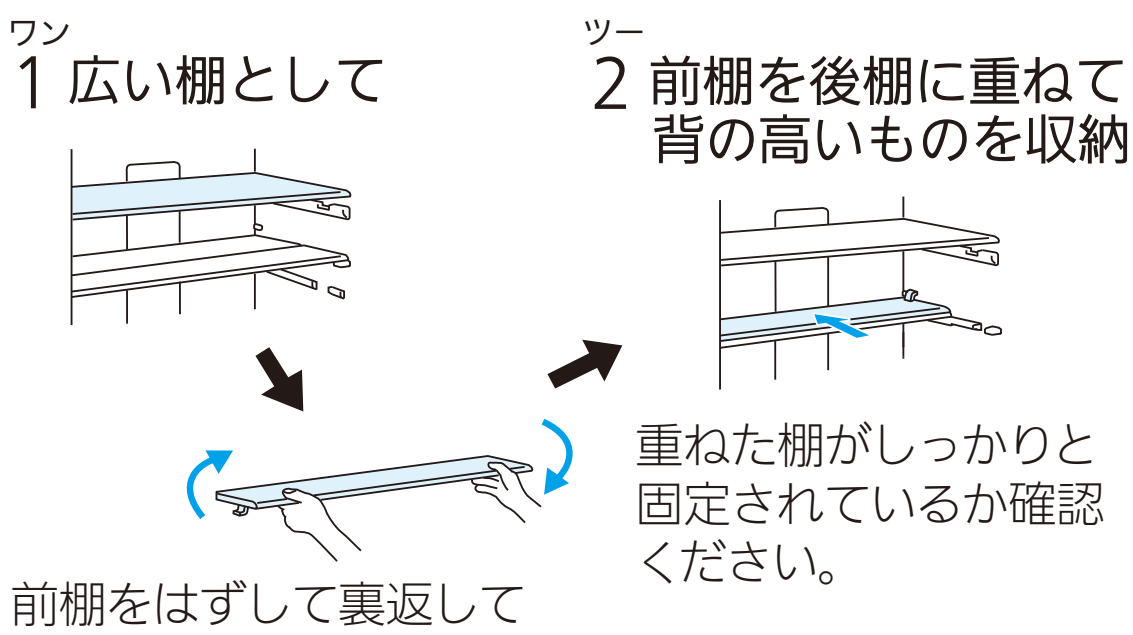


ワン・ツー棚の取りはずしかた ▶20ページ


強化ガラスが落下すると打撲や破損によるケガをするおそれがあります。(重いためご注意ください)

チェンジポケット

左右ポケットの位置が2段階に調節できます。

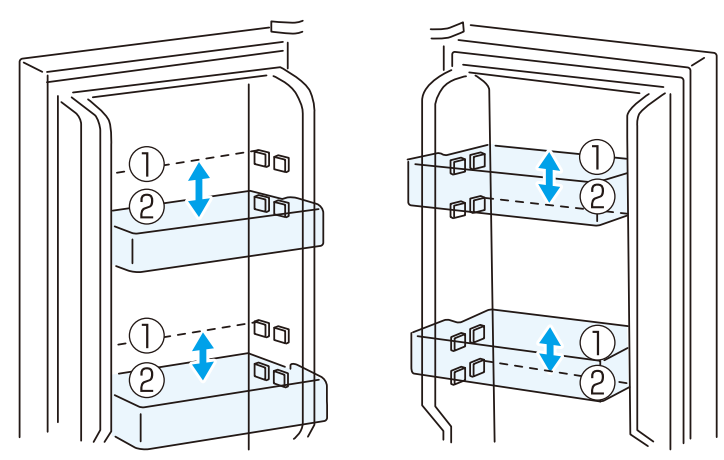


ポケットの取りはずしかた ▶20ページ


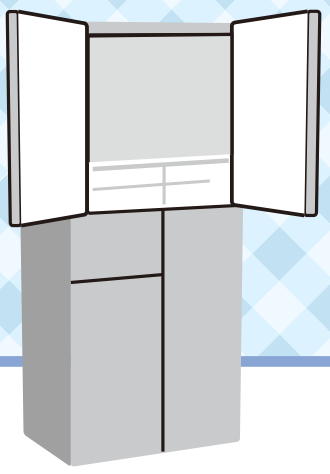


スライド室

食生活に合わせて、お好みの温度に設定。

冷蔵　チルド　パーシャル　ソフト冷凍

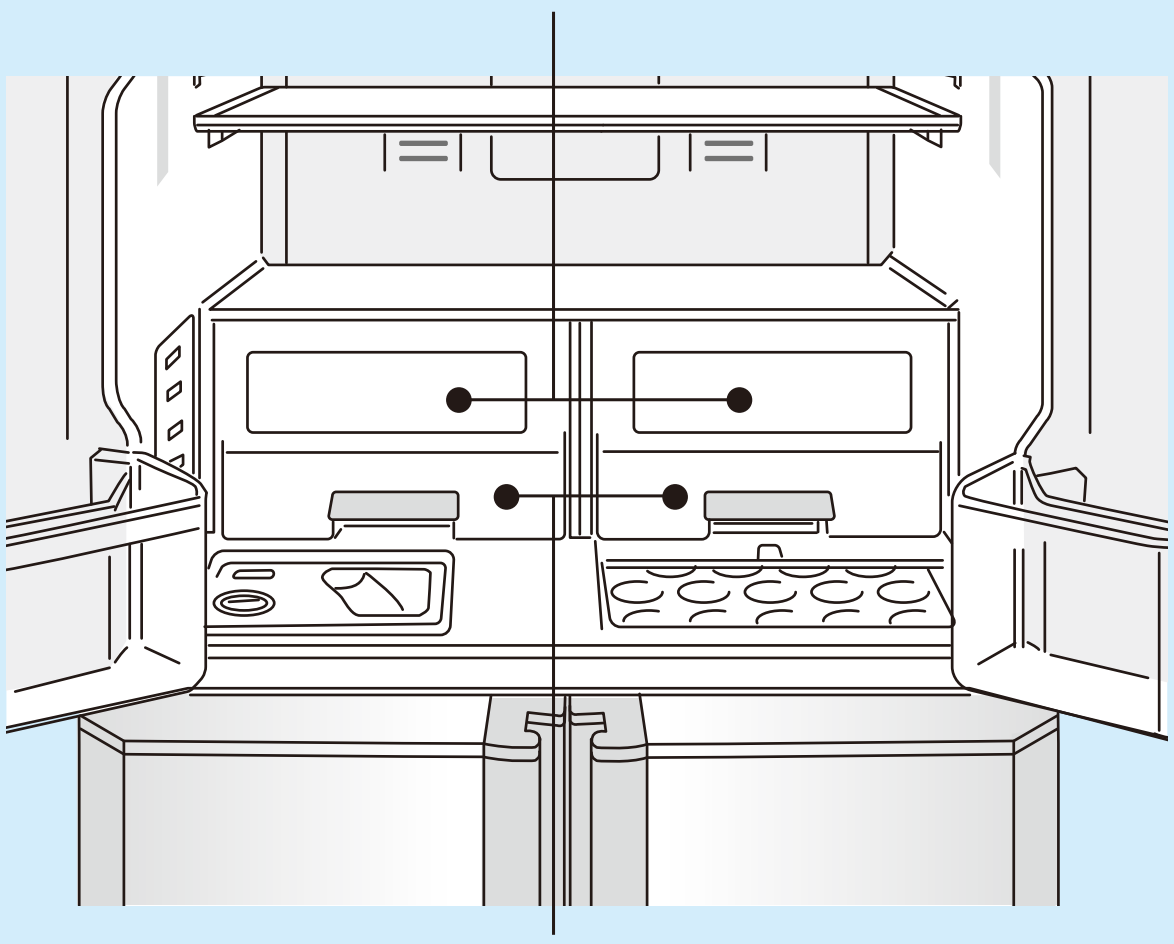


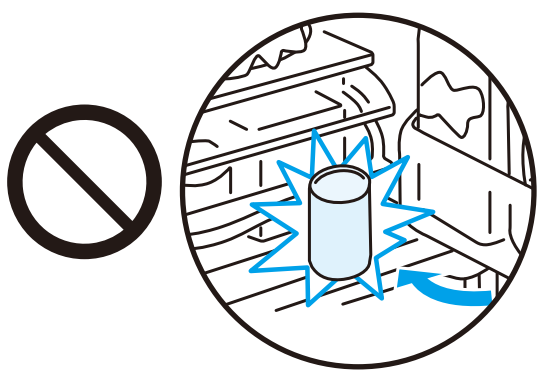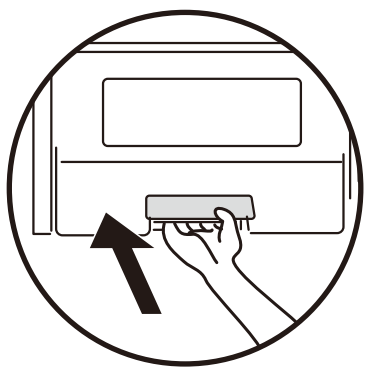スライド室ケースの手前に食品を置いたままドアを閉めない	ケースは確実に収納する（完全にフタが閉まった状態）
	

節電のヒント

節電の工夫

食品はすき間をとって入れる。

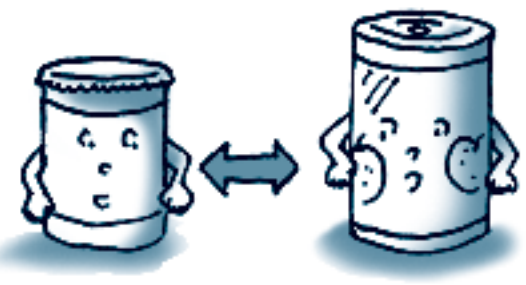

熱いものは冷ましてから入れる。




ドアの開け閉めは少なく、短く。



食品・ビニール袋・電源コードなどドアを閉めるときにはさまないように。


わずかなドアのすき間でも、霜や露がついたり冷えなくなります。または水たれが発生することがあります。

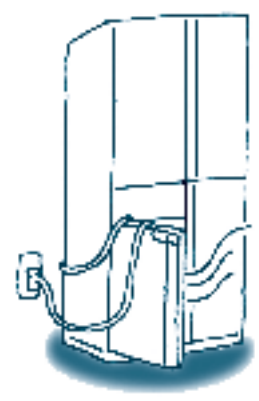

収納のポイント



ふいて

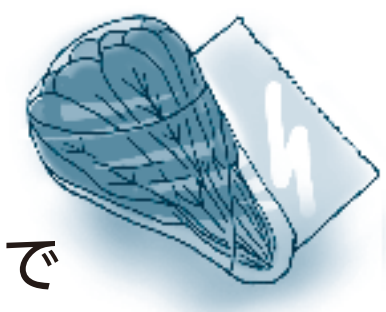

包んで

お好みの冷凍に！

ソフト冷凍と冷凍のちがい ▶10ページ

ソフト冷凍
●肉、魚などを切れちゃう冷凍で約２～３週間保存するとき

冷凍
●肉、魚、その他加工品を約１ヵ月間保存するとき


においの強い食品はしっかり包装して保存

においを移しやすい食品

らっきょう・干物・納豆・味噌・牛肉・たくあん・イワシ・キムチ・ギョウザなど
・においはわずかに残ることがあります。

においが移りやすい食品

プリン・アイスクリーム・ポテトサラダ・豆腐・ごはん・食パン・牛乳・ケーキ・氷など
・においはわずかに残ることがあります。

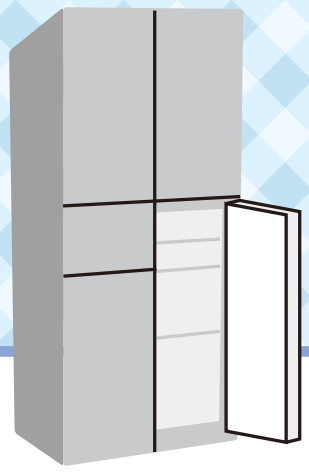

野菜室


野菜ケース(小)

傷付きやすい野菜や小型野菜を保存
ケースの背面に「野菜・小」と刻印。



野菜ケース(中)

中型野菜を保存
ケースの背面に「野菜・中」と刻印。

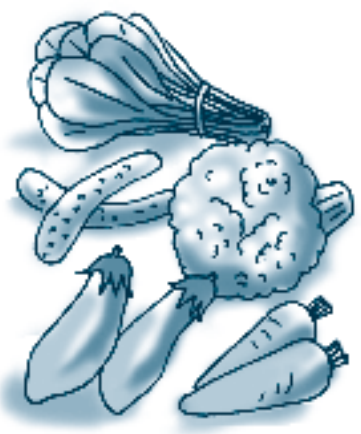


野菜ケース(大)

大型野菜を保存
ケースの背面に「野菜・大」と刻印。
2L ペットボトルが立てて入ります。



●食品は各ケースの高さ以内に入れてください。



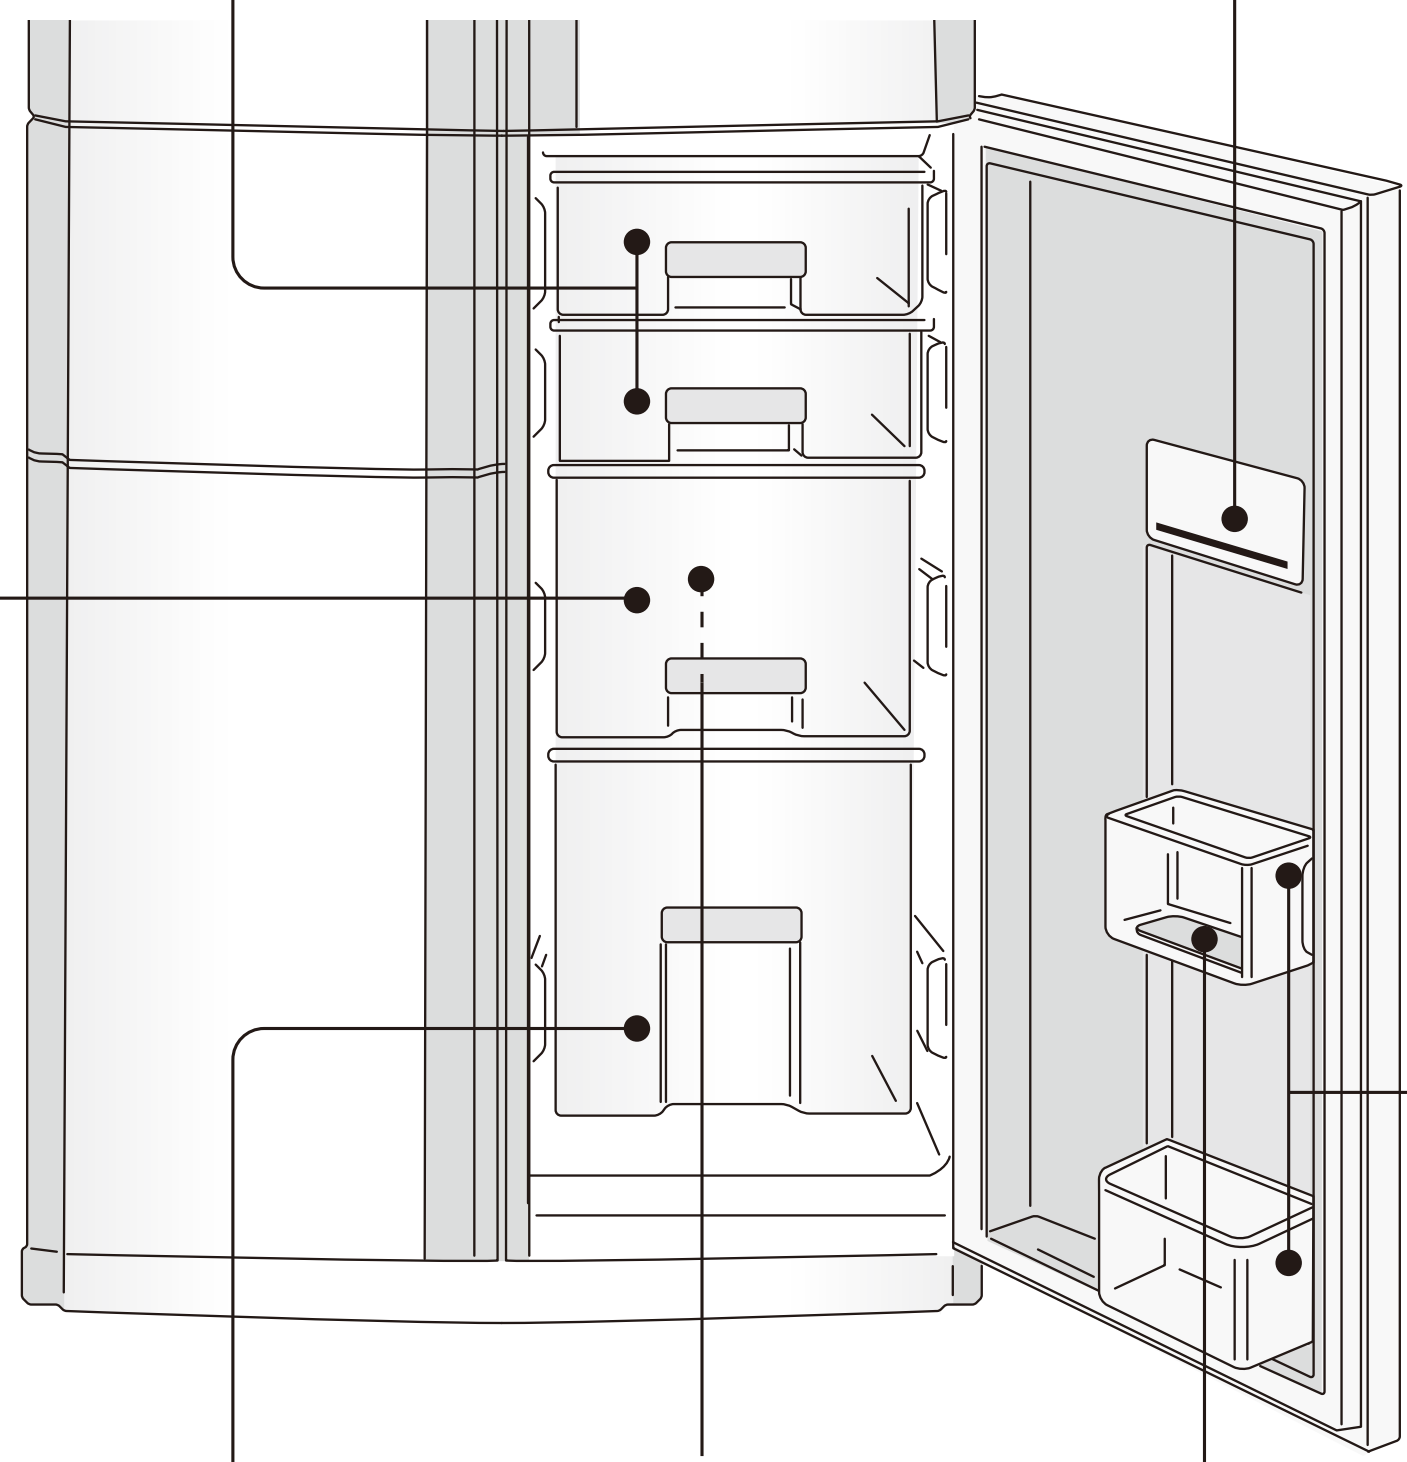


光をあびて、自ら栄養素を増量! ビタミンアップ
オレンジ LED は常時点灯しています




- 野菜は収穫後も生きている食品です。光をあびて、自ら栄養素を増やします。
- 光を照射することにより、保存や収納できない野菜・果物・飲料・調味料などは特にありません。使いかたは従来と同じです。
- 完全に光を遮断する包装を除いて,弱い光でも野菜は栄養素を増やしますので、包装をはずす必要はありません。
- 野菜の栄養素は増加し続けるものではありません。購入時の鮮度によっても保存性は異なります。できるだけ新鮮なうちに使うようにしてください。
- 野菜室が高湿のため、多量の葉野菜を入れたとき、野菜室の天井や各ケースの底面にくもりや露がつくことがあります。ケースの底に露がたまると、汚れの原因になりますので、乾いた布でふいてください。

保存のしかた


こんなときはラップをしてください。

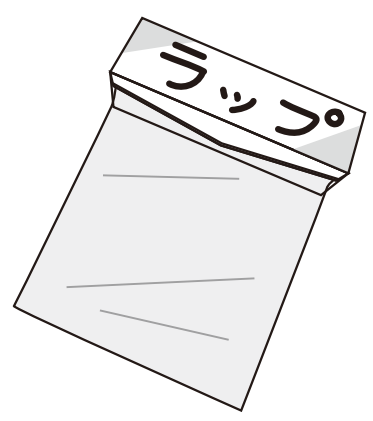


●野菜が少ないとき。
(野菜が乾燥しやすくなります)
●乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。
●より長持ちさせたいとき。
(ラップをするとより乾燥が防げます)

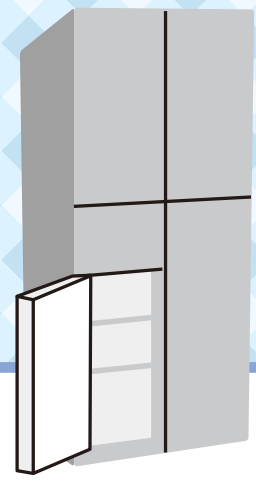

野菜ポケットトレイは上段・下段に移動できます。

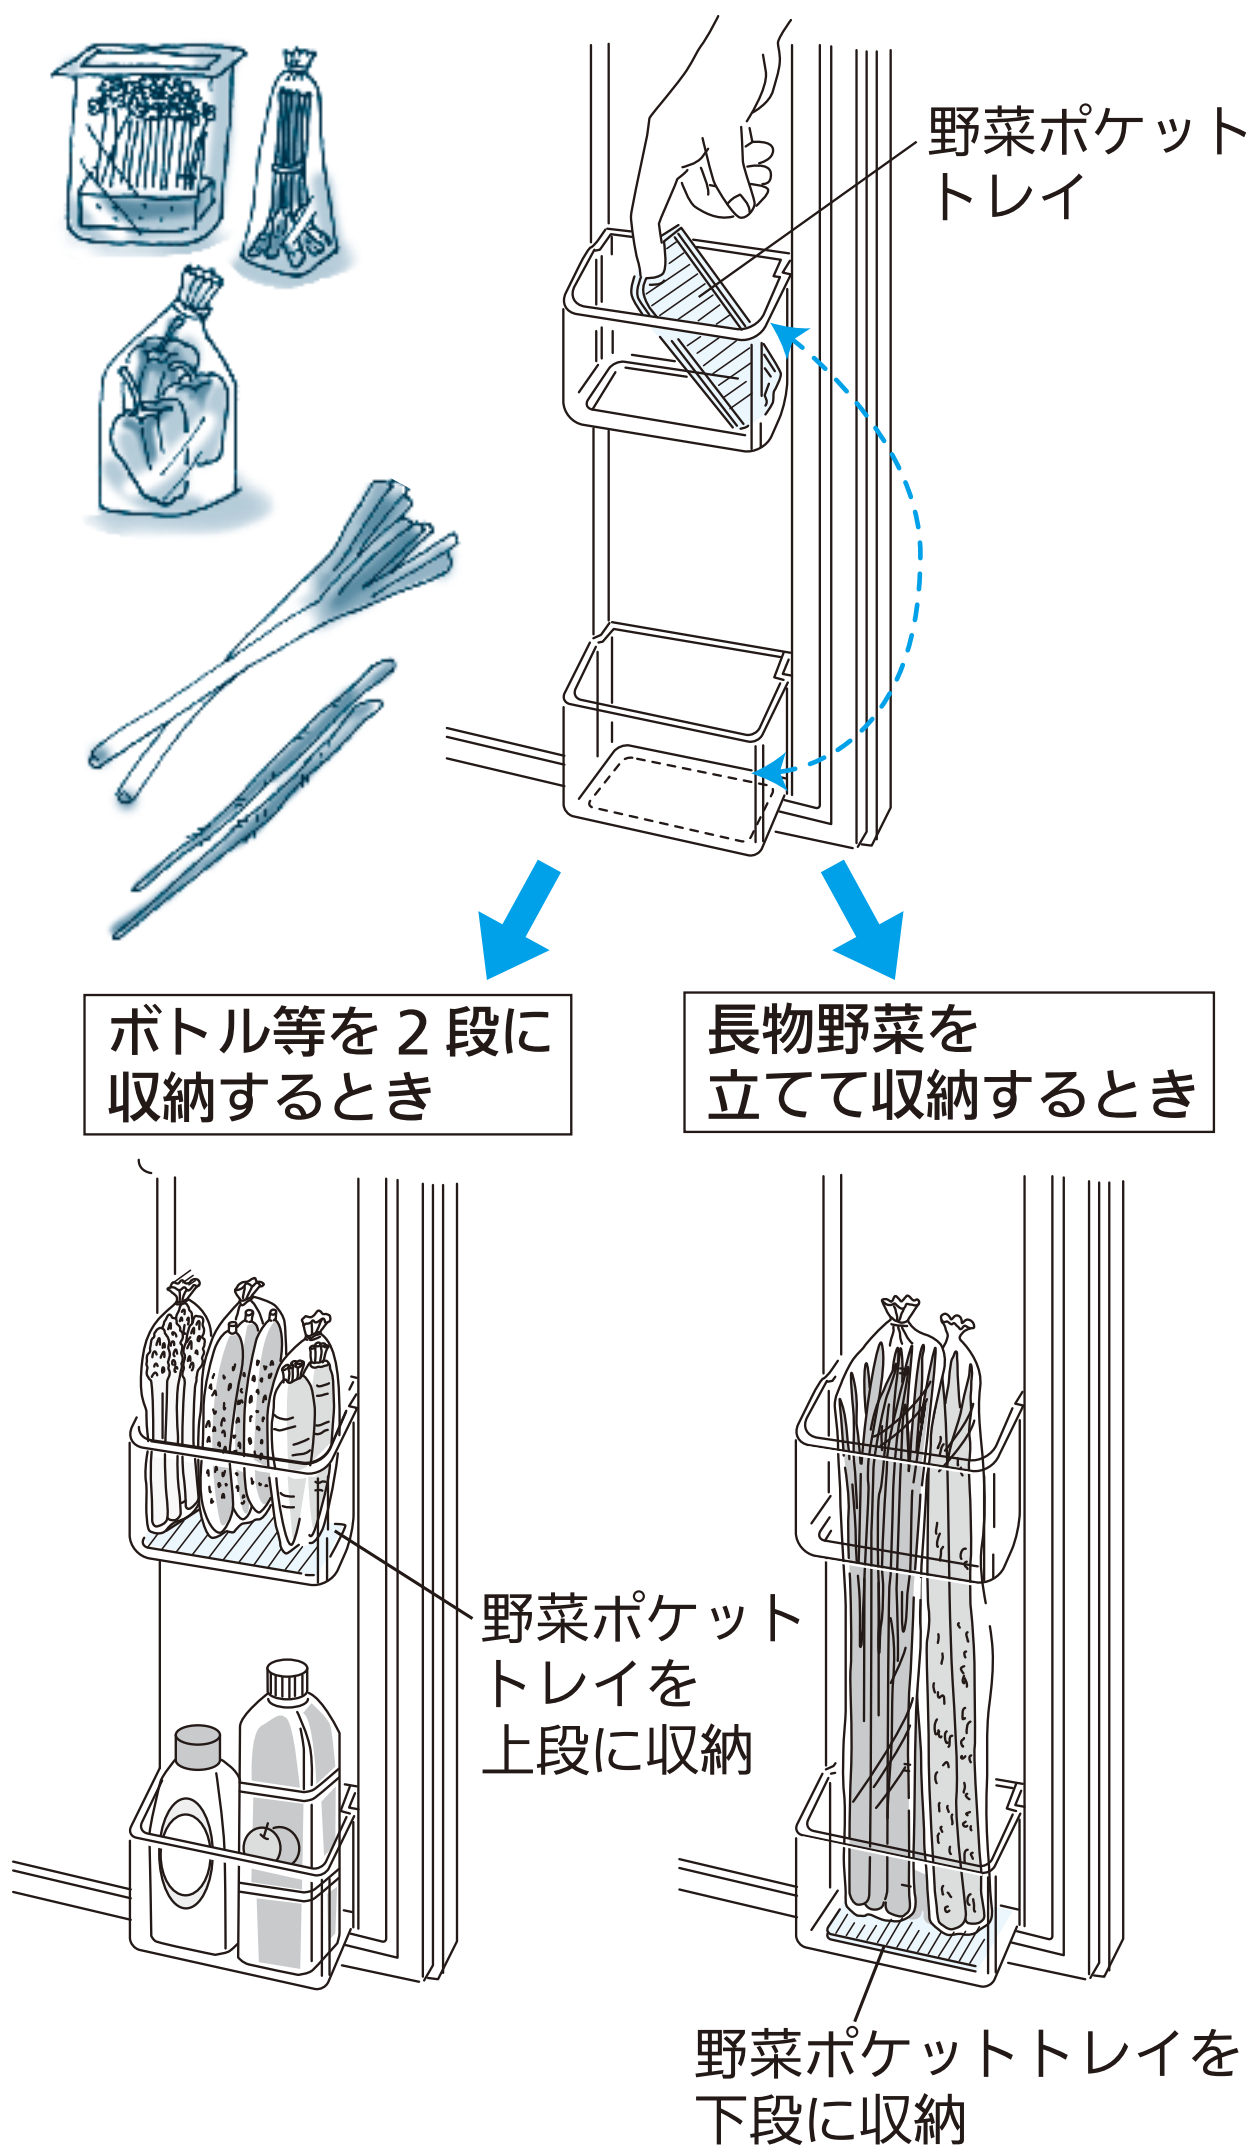

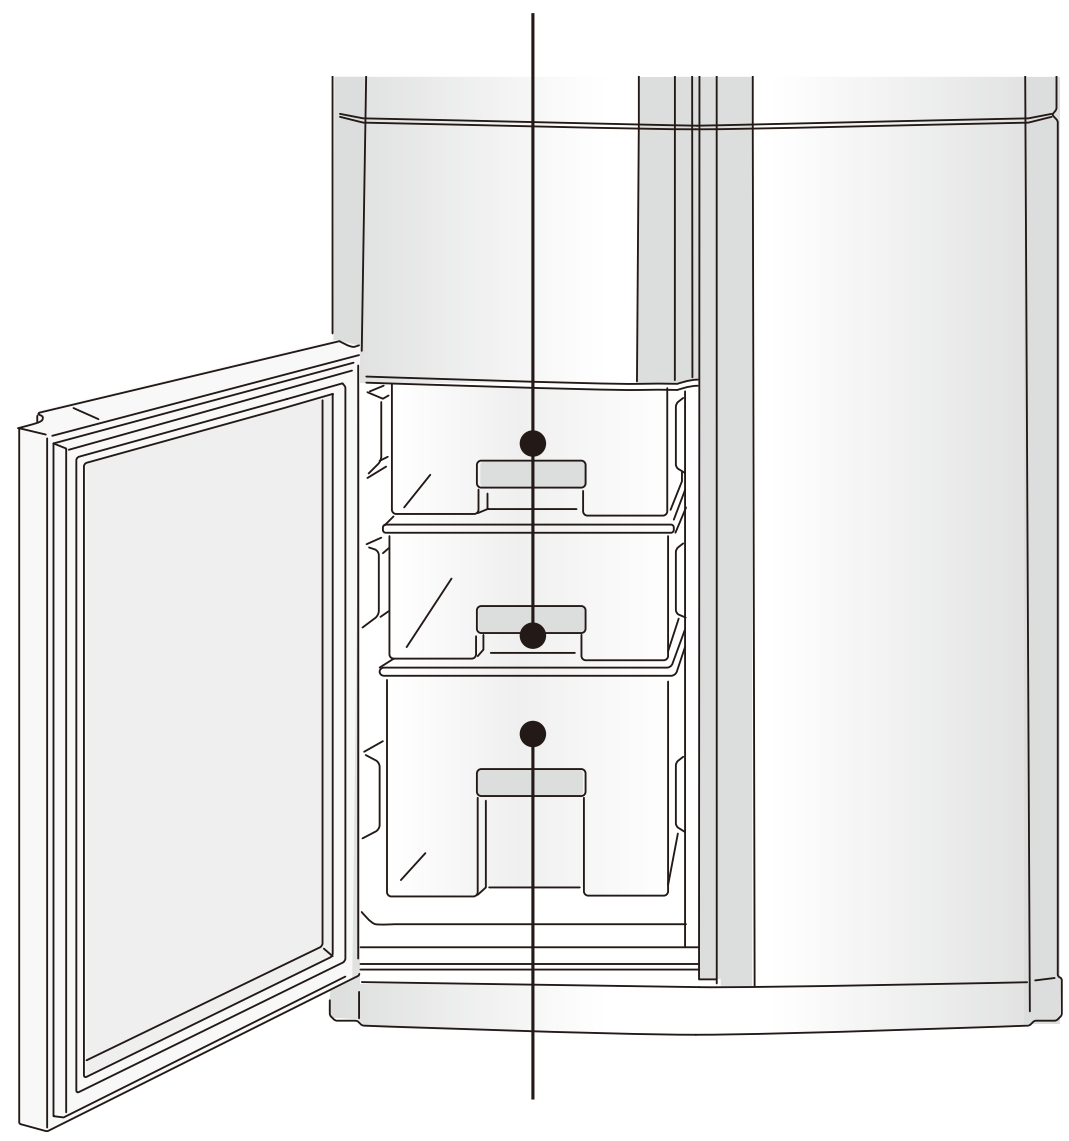

オレンジ LED について

オレンジ LED は分解したり、水をかけたりしない。


●水が入ると、故障の原因になります。
●長寿命の発光ダイオード(LED)を使用しているので、通常は交換不要です。

収納について

食品は各ケースの高さ以内に入れる

●食品やケースを破損することがあります。
●ドアが閉まらなくなります。

製氷室（自動製氷機）

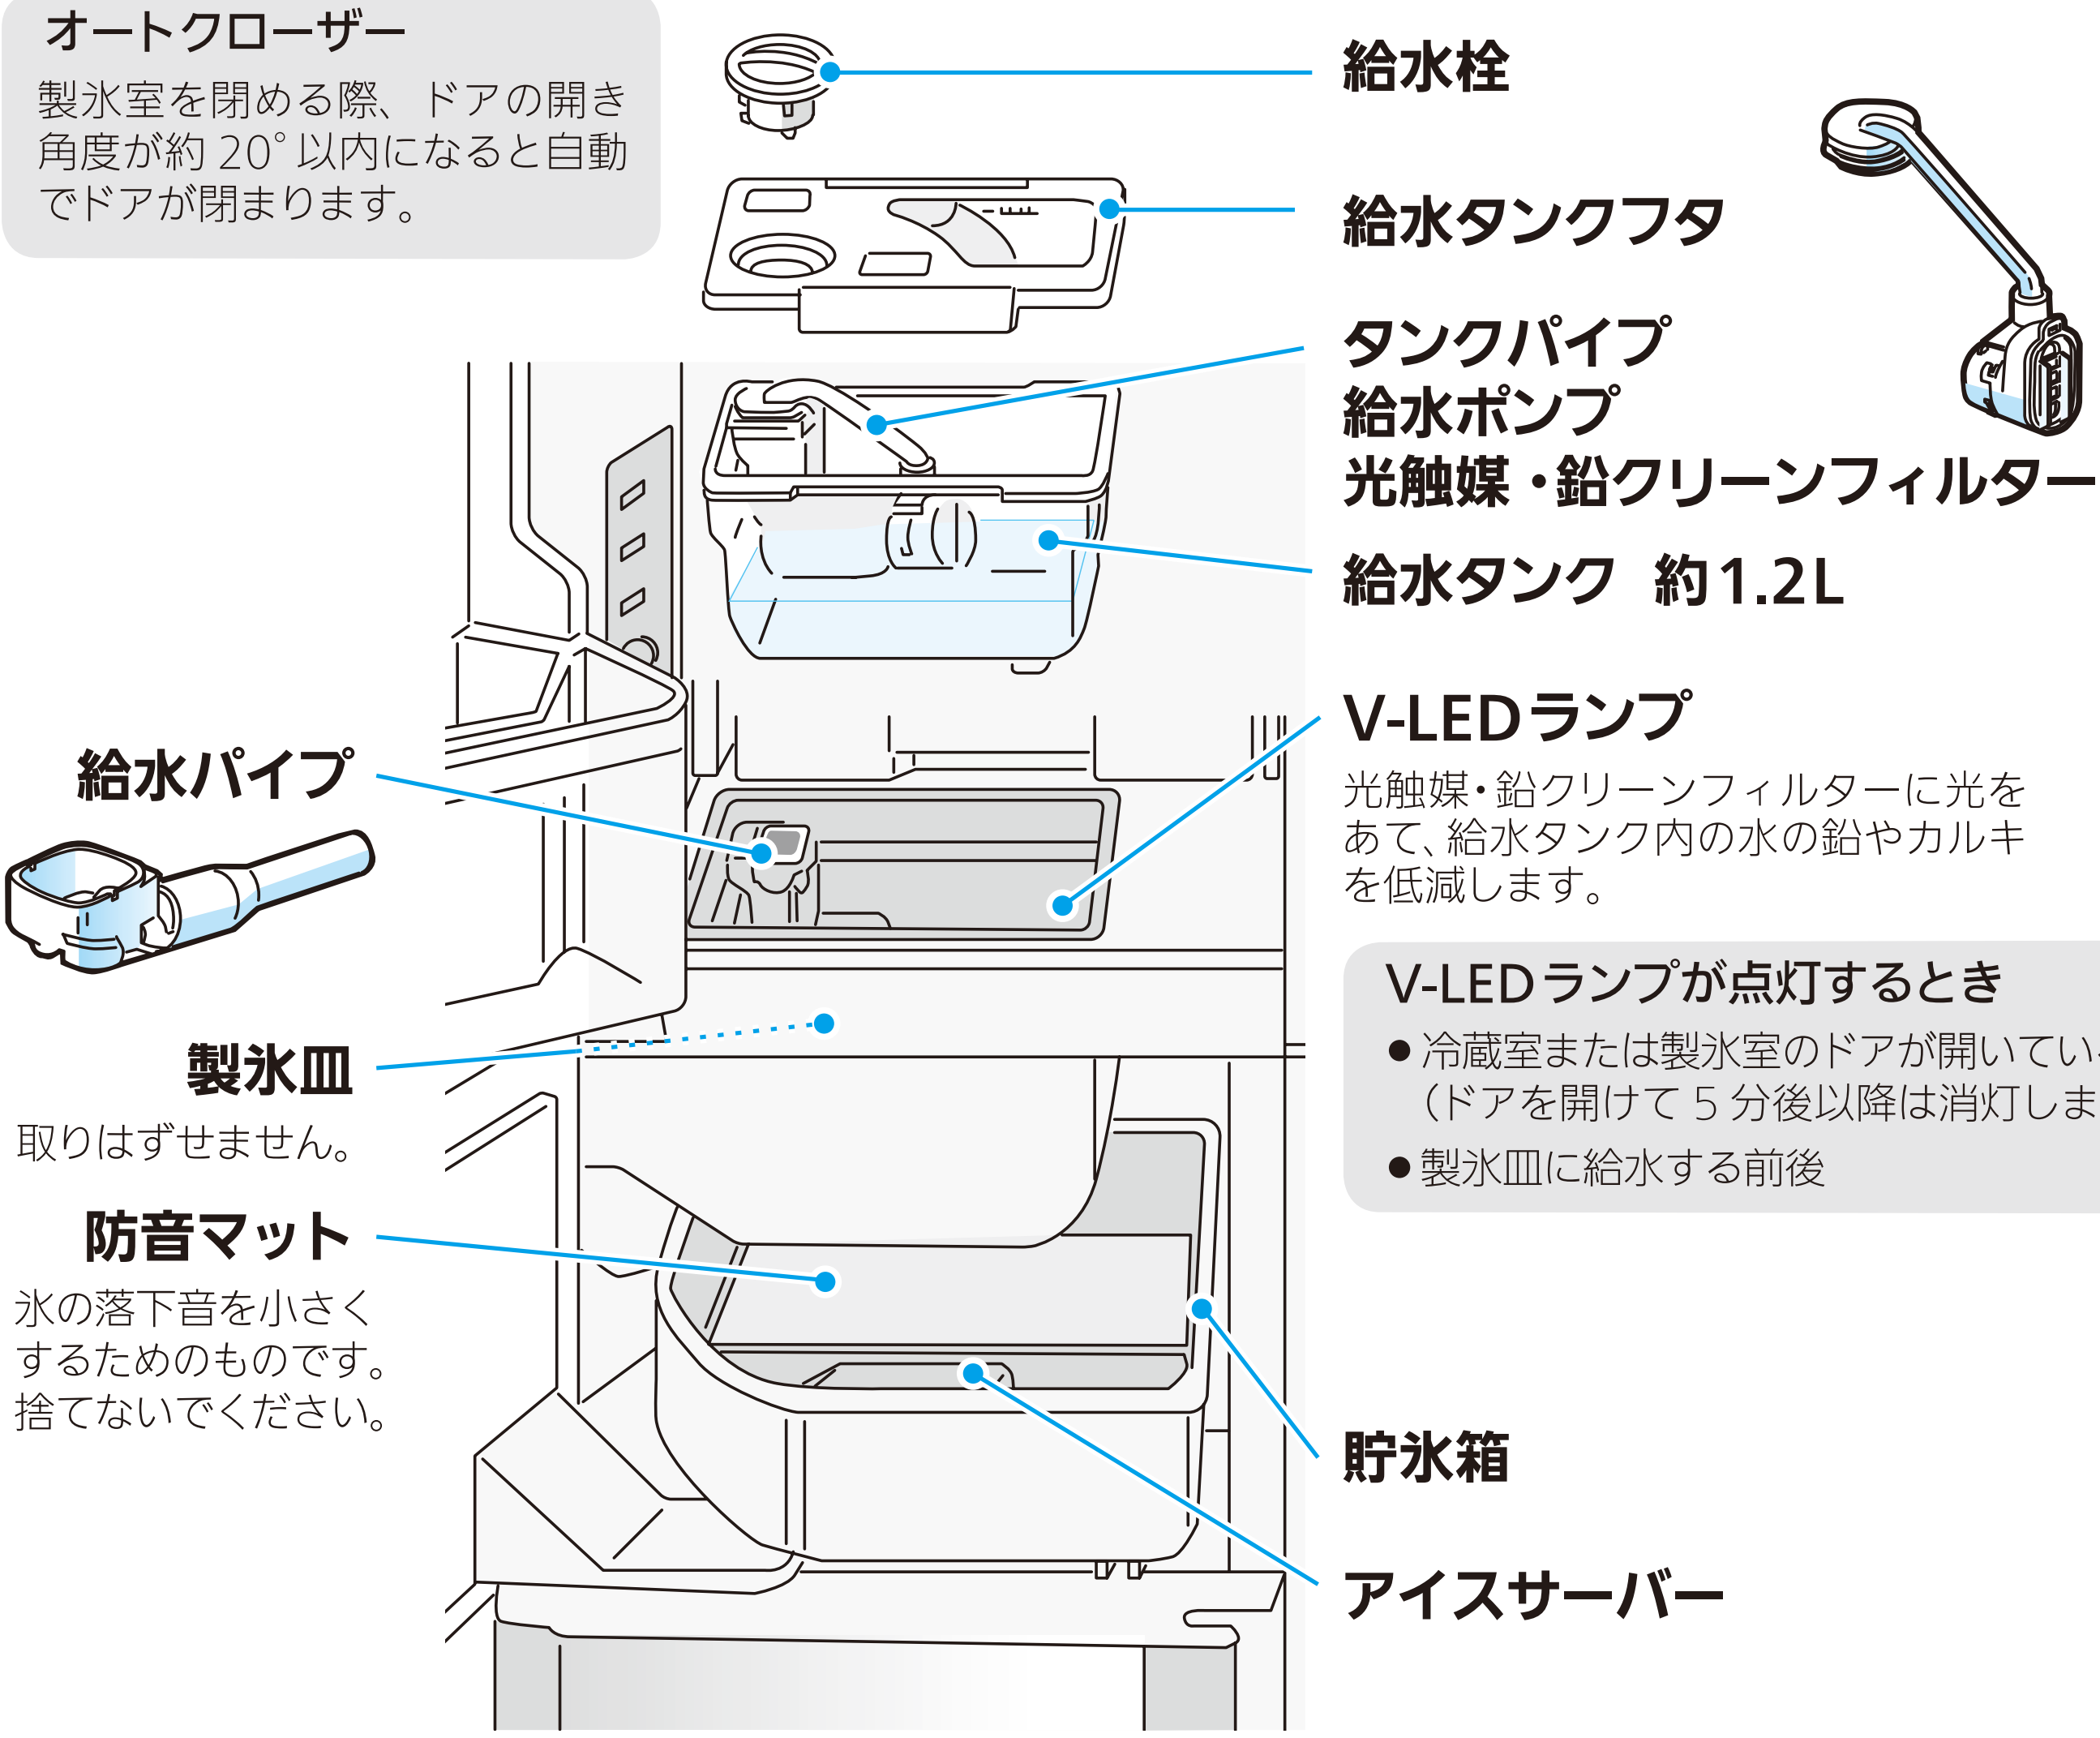


●清潔でおいしい氷をつくるために、お手入れは定期的に。▶ 22 ページ

■ドアアラームが鳴っているときは ▶ 9 ページ



氷を作るときのお願い

貯氷箱の奥には物を入れない

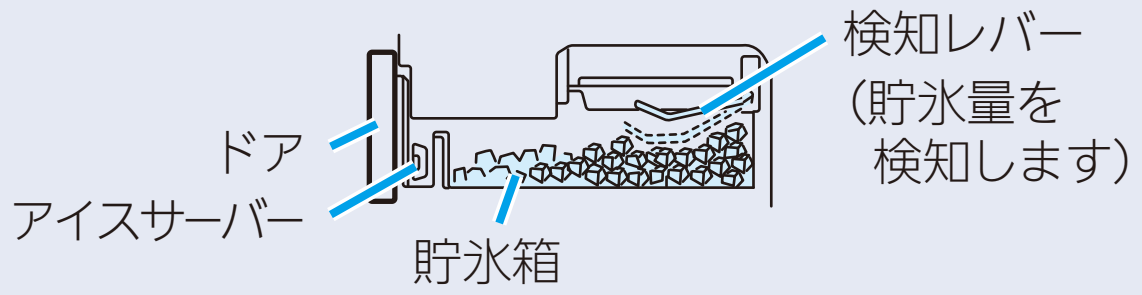

氷は平らにならしてください

●氷を作るときは、貯氷箱に食品を入れないでください。
※食品を貯氷箱に入れるときは
■製氷設定を停止にしてください。
■食品を貯氷箱の高さ以内に入れてください。
（半ドアや故障・破損の原因になります。）

●貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行い、一定量（約 60～100 個程度）になると製氷を停止します。貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、水以外の物を入れない（耐熱温度約 60℃）



水以外の物を入れると、自動製氷機や給水ポンプの故障の原因になります。

給水タンクに満水位置マーク以上水を入れない



給水タンクを冷蔵庫にセットしたままやかんで水を注ぐなど、満水位置マーク以上に水を入れると、つながった氷ができることがあります。

ミネラルウォーターなどミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物（白い結晶）ができることがあります。

水に溶けると繊維状になることがあります。これはミネラル分が結晶したもので害はありません。


氷の作りかた

1 温度調節部の 製氷 を押し、通常・急速のいずれかを選ぶ ▶9ページ


- 据付け時(購入時)は **通常製氷** に設定されています。押すたびに表示が変わります。

2 給水タンクを取り出す

- 冷蔵室ドアを開けて、給水タンクの上から残りの水の量を確認する。

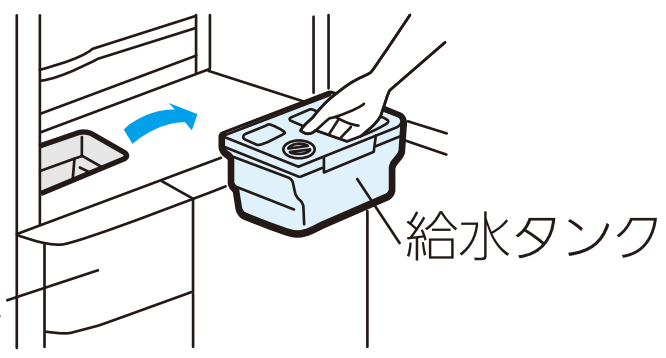

3 給水栓をあけ、満水位置マークまで水を入れる

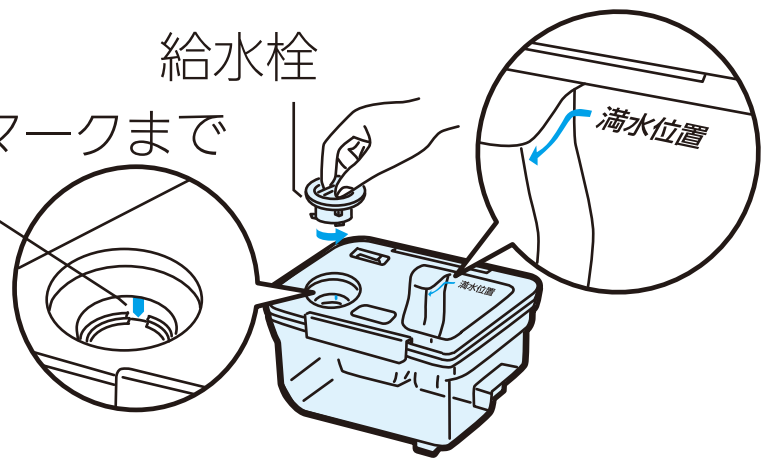

4 給水栓をしめ、給水タンクを水平に持ちながら、元に戻す


- 給水タンクを傾けると水がこぼれます。
- 給水タンクが浮き上がっていると氷ができません。また、給水タンク凍結の原因になります。給水タンク受けや給水パイプ部に異物がないことを確認してください。 ▶18ページ



製氷を停止する 長期間使わないとき

製氷皿の氷、または水を強制的に貯氷箱に落とし、製氷皿を空にします。

1 給水タンクを取り出し、製氷室のドアを閉める

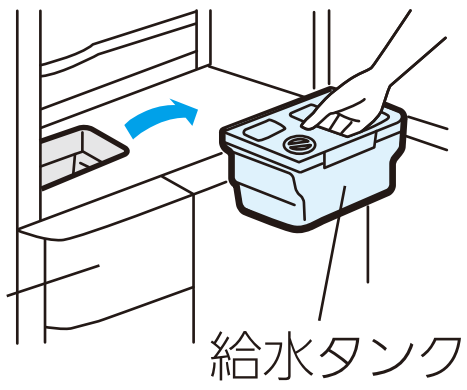


2 温度調節部の おそうじ を約5秒押す

(ピピッと鳴るまで)

- 温度調節部のすべてのランプが 約1分間 点滅します。(製氷皿の水や氷を落とします)
- 点滅が終って元の表示にもどります。

3 貯氷箱を取り出し、水や氷を捨てる


- 防音マットは捨てない

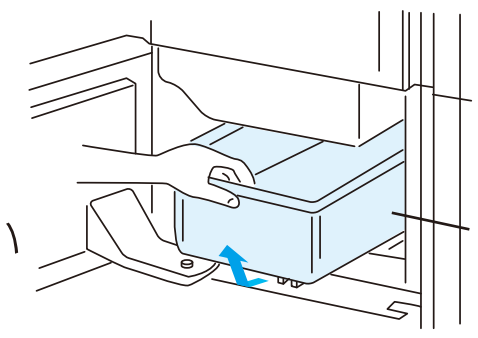

4 製氷室の製氷設定を停止にする ▶9ページ


5 給水タンク(給水ポンプ、タンクパイプ、光触媒・鉛クリーンフィルター)、給水パイプ、貯氷箱、防音マットを水洗いし、よく乾燥させ元に戻す

- 再び氷を作るときは、製氷設定を切り替えてください。
▶9ページ

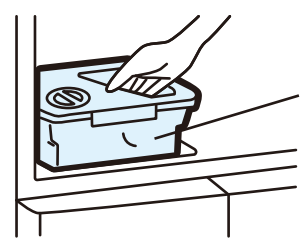

氷のかたち


- 氷のかたちは、やや平たい不規則な台形になっています。



- 氷の大きさや氷のできる数は、給水タンクの水の量などで変わります。
- 1回あたりの氷のできる数は5〜6個が目安です。
- 満水位置マーク以上水を入れると、製氷皿にある水路が凍り、氷がつながったり、凸ができたりすることがあります。



- 長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷がくっついたり小さくなったりします。(昇華という現象です)
- 急速製氷した場合は、急速に凍らせるため氷が割れたりヒビが入ることがあります。

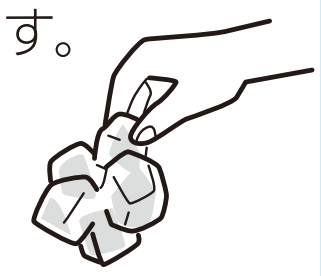

- くっついた氷をくだく場合は手のケガに気を付けてください。

1回分(5〜6個)の製氷時間の目安

製氷時間

急速製氷	80〜100分
通常製氷	100〜120分


- 製氷室のドア開け閉めを控えてください。
- 冷蔵庫の周囲温度、使用状態や水の種類、給水タンクに入れる水の量・温度によって製氷時間が異なり、上記より長くなることがあります。
  - ・冬場など周りの温度が低いとき
  - ・ドアの開け閉めが多いとき
  - ・冷凍室を弱設定にしたとき

お知らせ

- 使いはじめや 1 週間以上使わなかった場合、給水タンク、給水パイプを水洗いしてください。
また、最初の 2 〜 3 回分(10 〜 20 個)の氷は捨ててください。においやホコリがついている場合があります。

自動製氷機のお手入れ

清潔でおいしい氷を作るために、お手入れは定期的に。
水アカ、カビなどの発生を防ぎます。
※変形の原因となりますので、食器洗い乾燥機のご使用は避けてください。

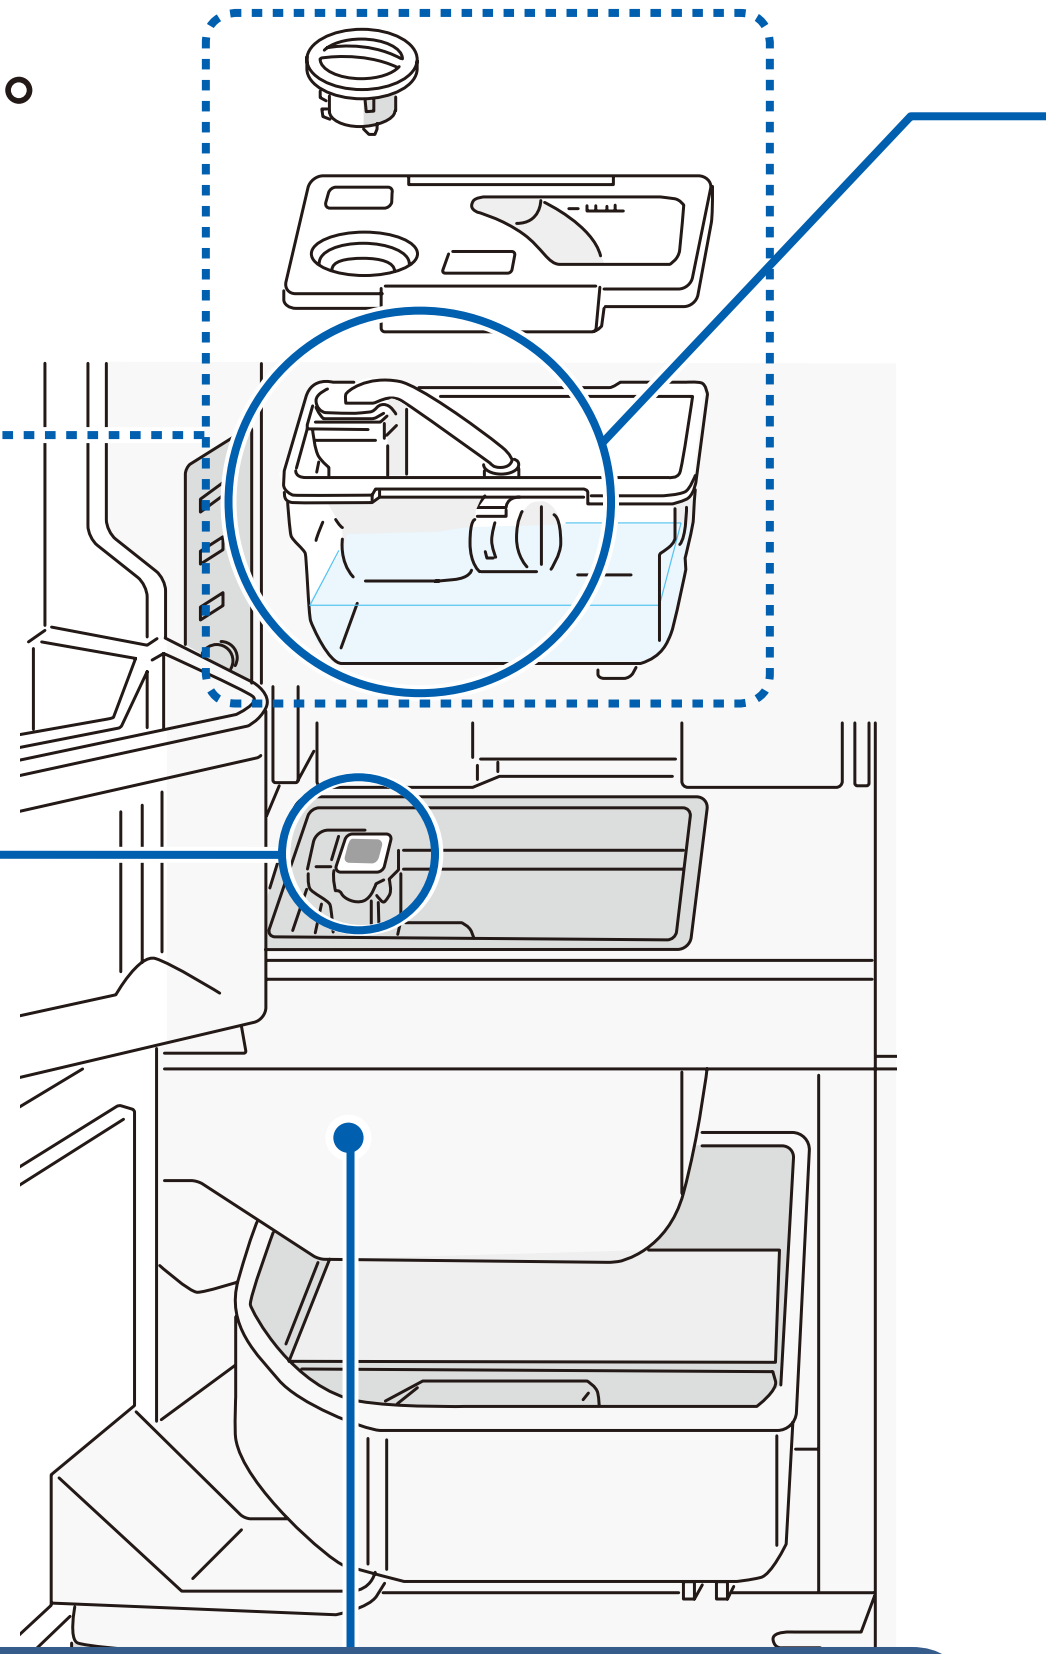


週に1度　給水タンク

1　フタをはずして水洗い（耐熱温度 約60℃）

※水の種類によってカビが発生しやすい場合は週に2、3度お手入れしてください。


給水タンク・フタのお手入れに漂白剤を使用する場合は、その注意書に従ってください。

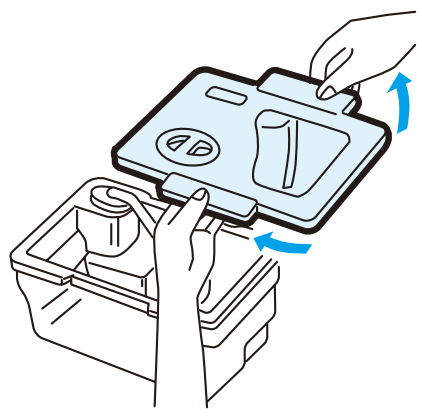

月に1度　給水パイプ・タンク受け

1　給水パイプを引き抜き
タンク受けをきれいな布でふく


- 故障の原因となるので、タンク受けに水を流さないでください。

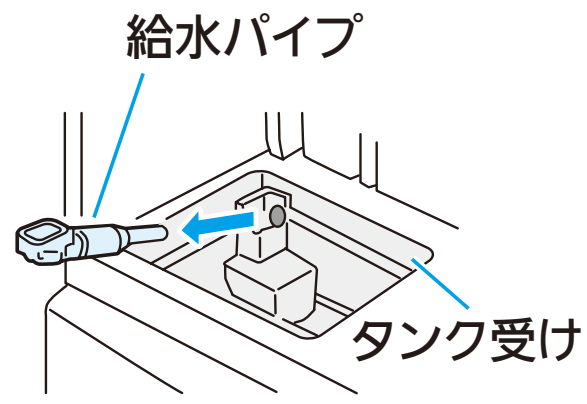

2　分割して水洗い


- アルミパイプは、回しながら取り付けてください。

※ミネラルやカルキが白く付着することがありますが、異常ではありません。水洗いしてご使用ください。

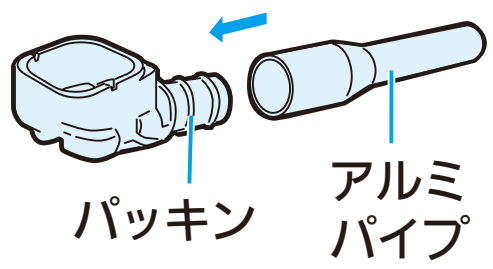


3　逆の手順で元に戻す

- 給水パイプは、A面とB面の段差がないように確実に押し込んでください。段差がある状態で使用すると故障の原因となります。

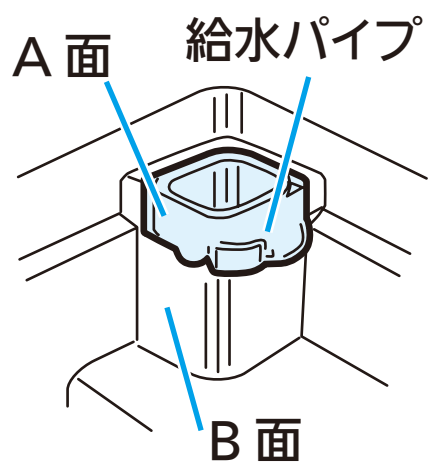

4　タンクパイプとパイプ接合部に異物がないか確認する


- しっかり差し込まなかったり、異物によりすき間があると給水タンク凍結の原因になります。

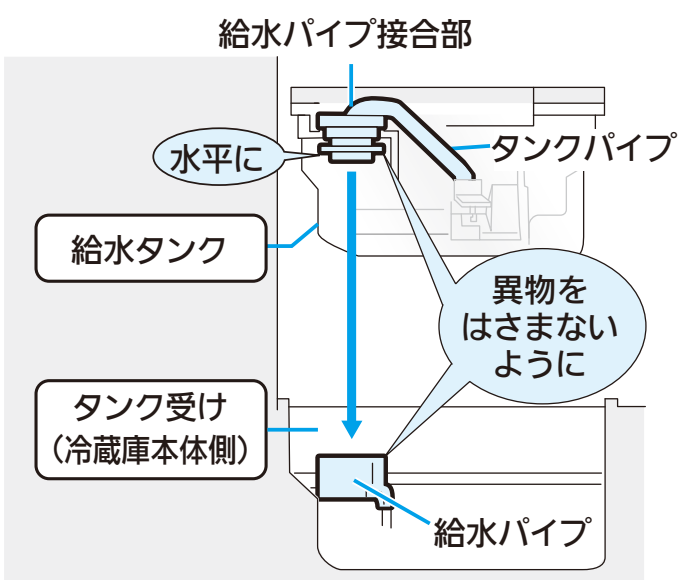

年に1~2度　製氷皿（すすぎ洗い）

給水タンクの水で製氷皿をすすぎ洗いします。

1　貯氷箱の氷を取り出し、製氷室のドアを閉める

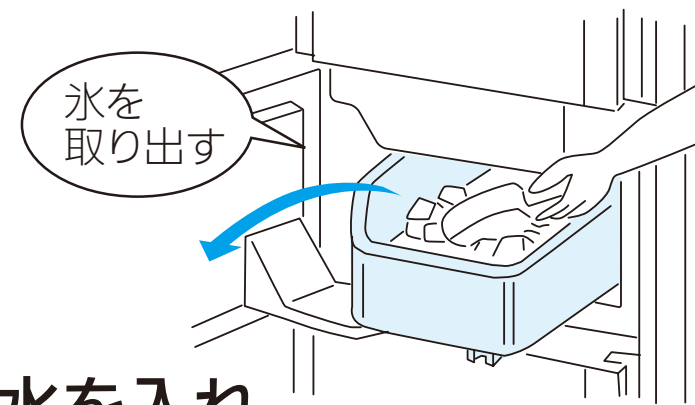

2　給水タンクに水を入れ、セットする

3　温度調節部の おそうじ 製氷皿そうじ（5秒押し） を約 5 秒押す


（ピピッと鳴るまで）

- 温度調節部のすべてのランプが 約 1 分間 点滅します。
（給水タンクの水で製氷皿をすすぎます）
- 点滅が終って元の表示にもどります。

4　2 ～ 3 回、3 の操作を繰り返す

5　貯氷箱を取り出し、水や氷を捨てる

- 防音マットは捨てない。

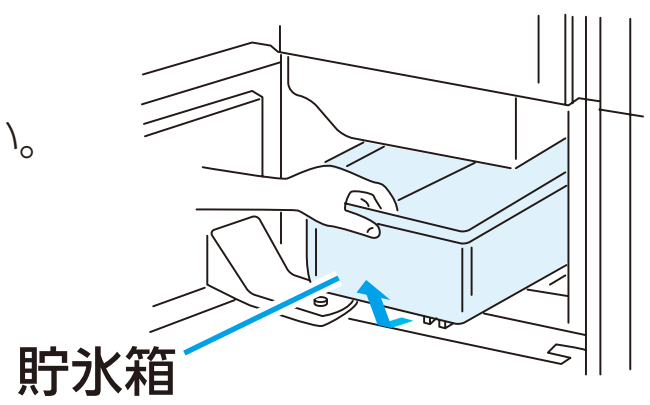


お手入れするときは、下記のものを使用しないでください。

タワシなど表面を傷付けるもの・アルカリ洗剤・磨き粉・熱湯・石油・酸


月に1度　タンクパイプ、給水ポンプ、光触媒・鉛クリーンフィルター

1 タンクパイプを引き抜き、給水ポンプを回してはずす

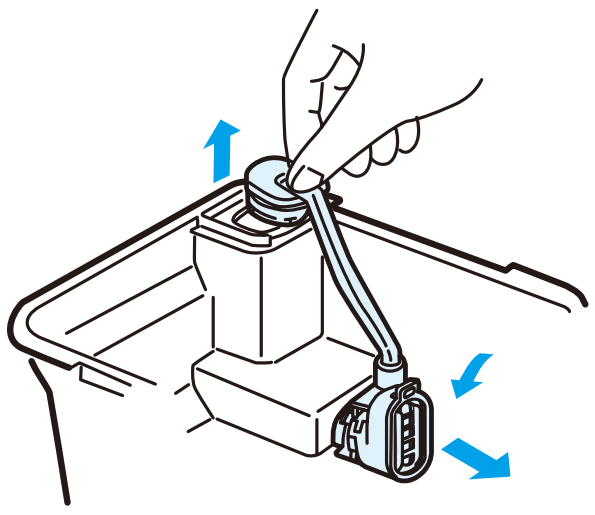


2 それぞれ分解して水洗い

ハネは磁石でできています。
異物がないように、きれいに水洗いします。

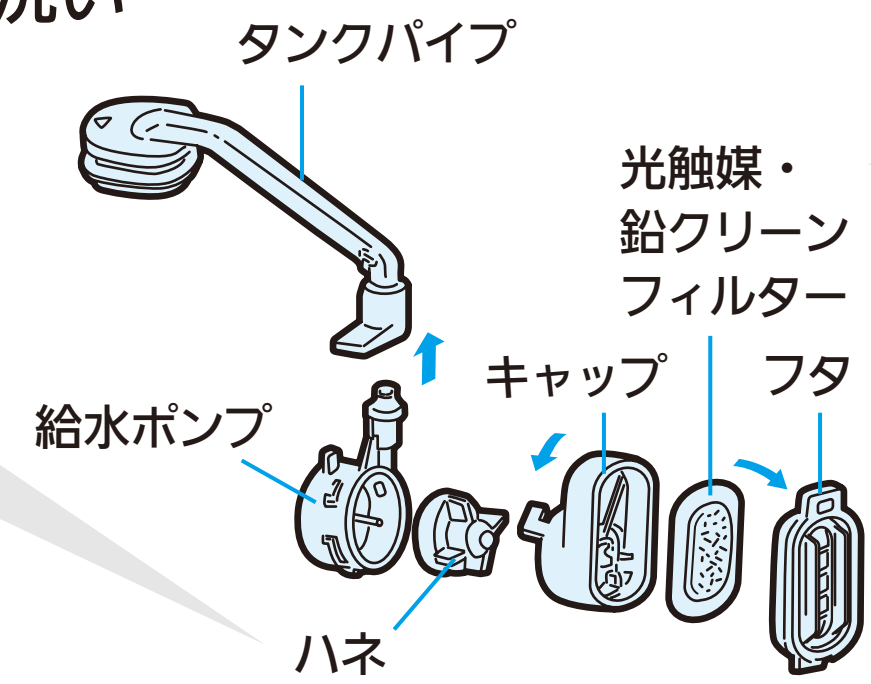

光触媒・鉛クリーンフィルターのお手入れに台所用中性洗剤やベンジン、漂白剤などは使用しない
●氷のにおいの原因になります。

指でキャップの横側を少し押しながらフタをはずします。

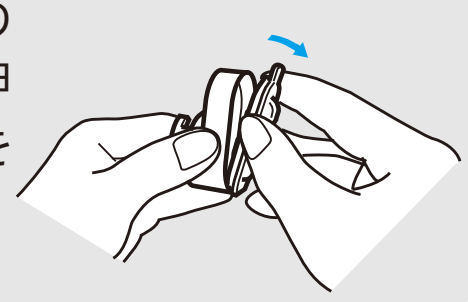

3 逆の手順で戻す

お知らせ

光触媒・鉛クリーンフィルターは通常は交換不要ですが、次のようなときは、交換してください。
・水以外の物を入れるなどして目づまりしたとき
・破損したとき
・カビが発生したとき
お求めはお買上げの販売店にお問い合わせください。
※水の種類によってカビが発生しやすい場合は月に 2、3 度お手入れしてください。

給水ポンプ、タンクパイプを元に戻す手順


組立てが不十分な場合、氷ができなかったり、音が大きくなることがあります。

給水ポンプを組み立てる


1. フィルターをキャップにはめる



2. 1 にフタの凸部（A）とツメ（B）をはめる

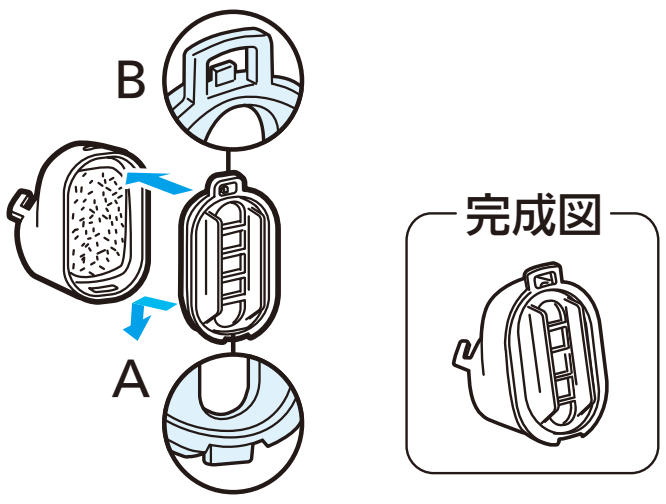


3. 給水ポンプにハネを取り付ける

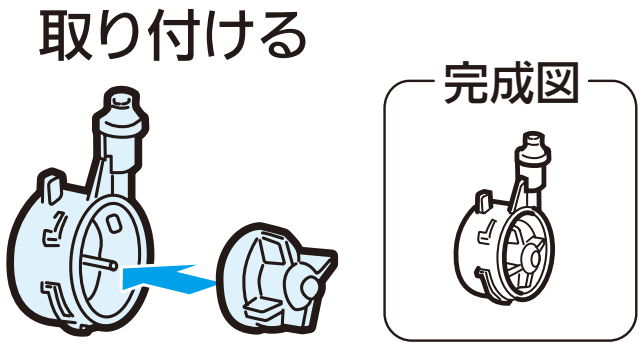


4. 2 のキャップのツメ部（C）は 3 の給水ポンプの凸部（D）に回転してかける

※内部にハネがあるか確認してください。

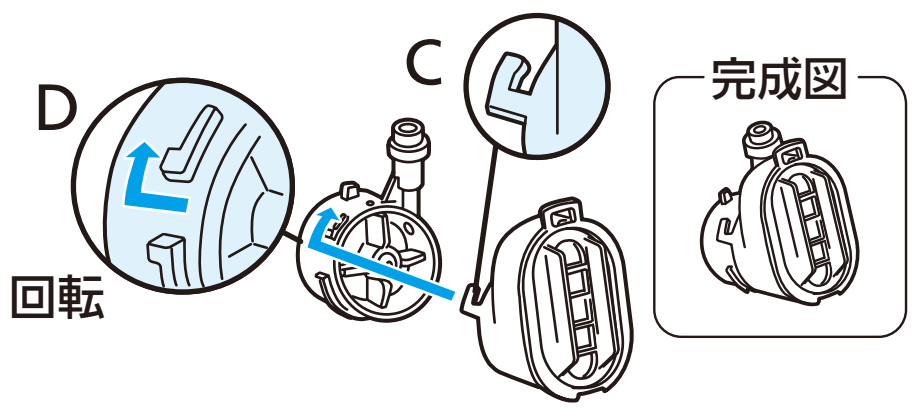


5. 4 の給水ポンプは給水タンクへ回転して取り付ける（確実に）

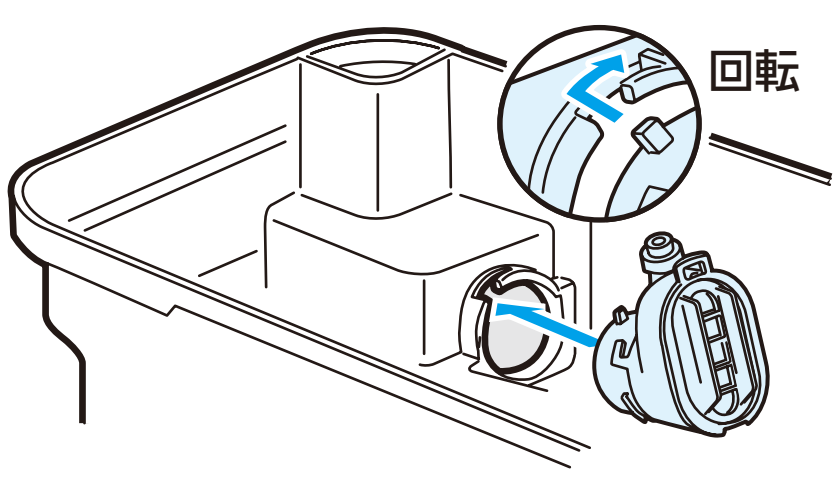


タンクパイプを取り付ける

1. タンクパイプを給水タンクの▲マークに合わせて差し込む

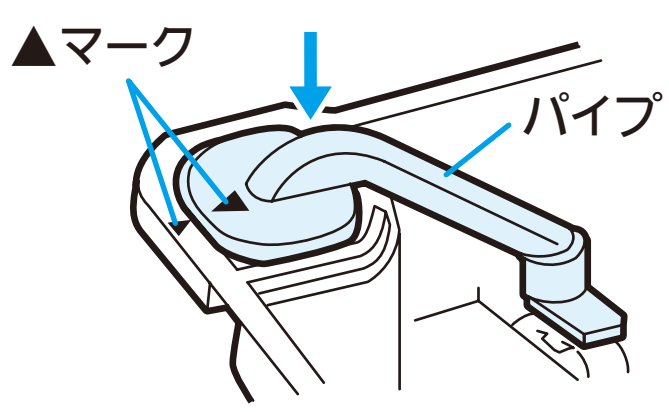

2. タンクパイプと給水ポンプをつなぐ


※タンクパイプとパイプ接合部に異物がないか確認してください。

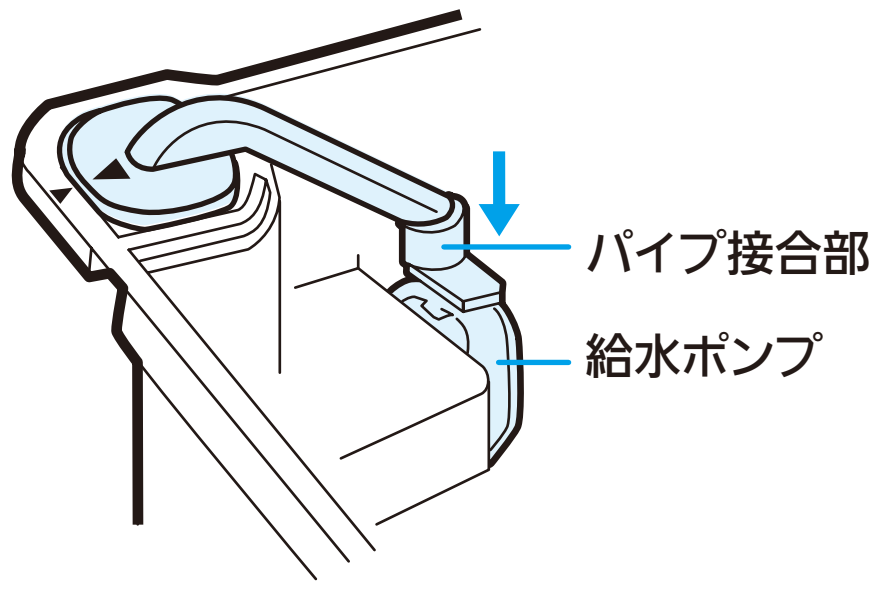

付属品のはずしかたとお手入れ

ステップ Step 1 お手入れの前に

電源プラグを抜く

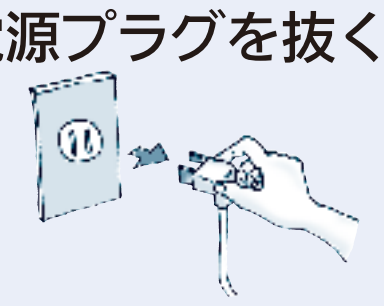

⚠警告
抜かないと、感電・ケガの原因になります。


コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、10分以上間をおいてから差し込んでください。すぐに差し込むと機械が動きません。

ステップ Step 2 お手入れのしかた

- やわらかい布にぬるま湯を含ませてふくか、取りはずして水洗いし
（操作パネルは、やわらかい布でからぶきしてください）
- 落ちにくい汚れは台所用洗剤（中性）をうすめて使い、水ぶきでふき
特に、油汚れは放置するとプラスチックが割れるおそれがあります。




アルカリ性／弱アルカリ性台所用洗剤・磨き粉・粉石
ベンジン・シンナー・石油・酸・タワシ・熱湯などは使
プラスチック部品（ドアの取っ手・キャップ、ケース
ドアや塗装面に傷やさびが発生するおそれがあります。

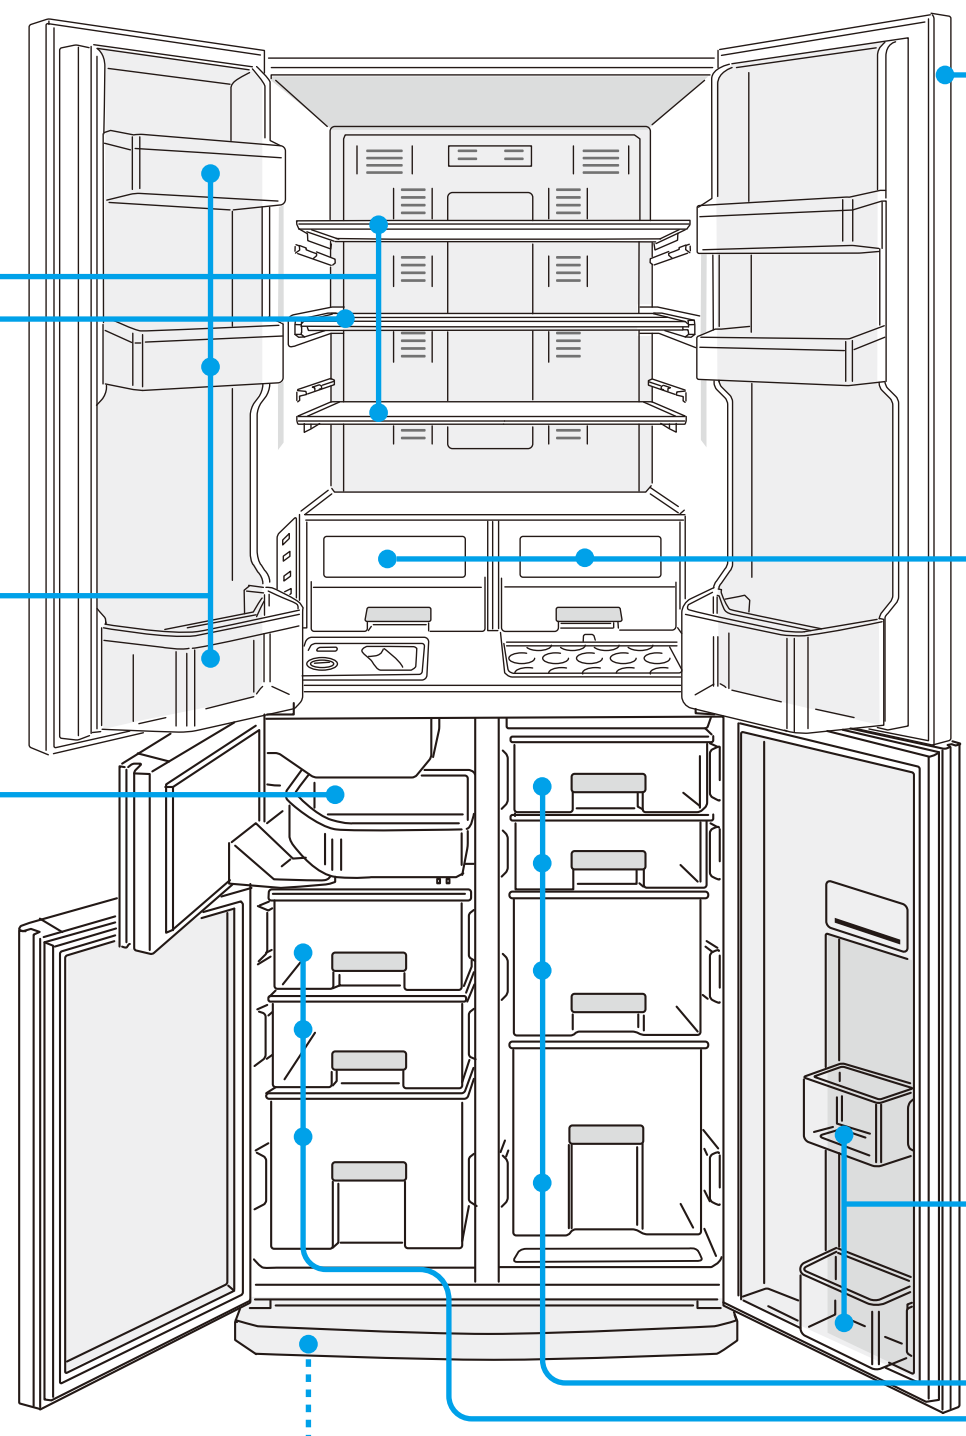


強化ガラスシェルフ

①両手で手前側を持ち上げながら引く。
②両手で上へはずす。
・強化ガラスシェルフは重いため落とさないようにご注意ください。

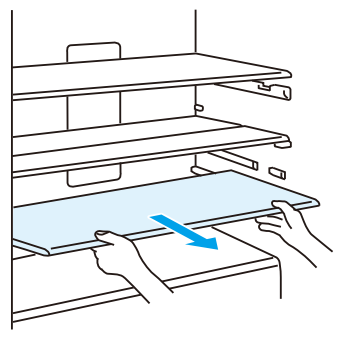


ワン・ツー棚（強化ガラス）

①両手で前棚を持ち上げながら引く。
②両手で前棚を上へはずす。
③両手で後棚を持ち上げながら引く。
④両手で後棚を上へはずす。
・強化ガラスは重いため落とさないようにご注意ください。

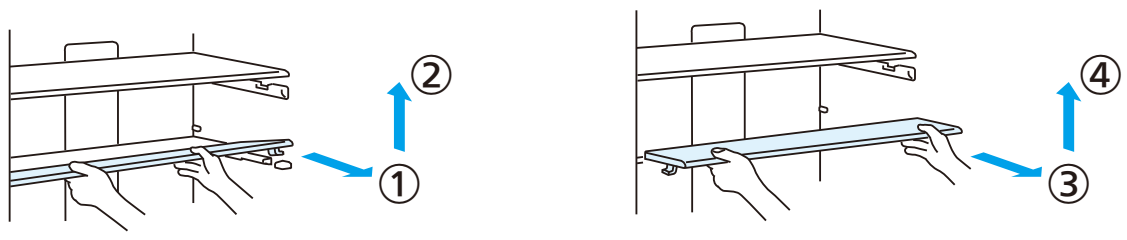


チェンジポケット・ボトルポケット

チェンジポケット



ボトルポケット




①左右を交互に持ち上げる（取り付けはかたくしてあります）
②手前に引く

取り付けるとき
・確実にセットされていることを確認。
（不十分だとはずれて落下し、ケガの原因になります）


製氷室

貯氷箱
手前を持ち上げる。

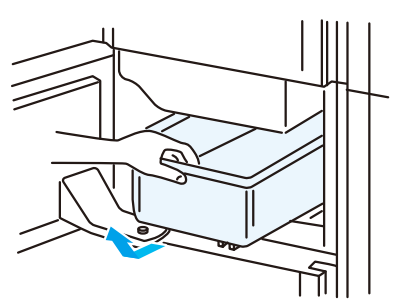

蒸発皿


①左右を片側ずつ内側に押しながら手前に引いてはずす。
②両手で持ち、静かに引き出す。

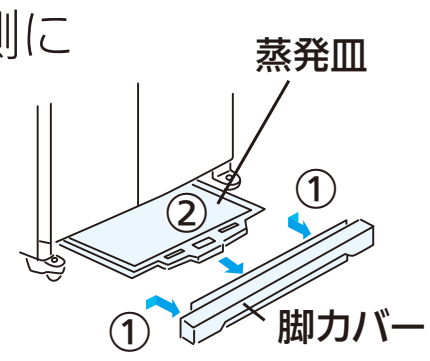

てください。

取ってください。

けん・アルコール・
わない。
など)が割れたり、

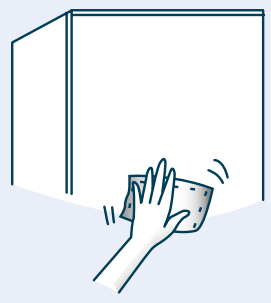




Step 3 お手入れ後に／定期的に

電源プラグとコードの点検

**安全のため定期的に
お手入れしてください**

①電源プラグをコンセントから抜いて点検する。
・電源プラグやコードに傷みや異常な発熱はないか。
②電源プラグと周囲のホコリをとり、乾いた布でふく。
③電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。

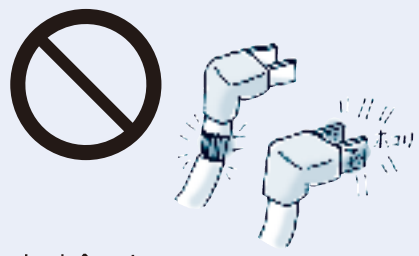


⚠警告
電源プラグやコードが傷んでいたり、ホコリがたまっていると感電、火災の原因になります。

ドアパッキング


汚れると傷みやすく、
冷気漏れの原因に
なります。

ドアパッキング




スライド室ケース

①フタを片手で支える
②手前を持ち上げて引き出す
※スライド室ケース上部の天井の棚は取りはずせません。

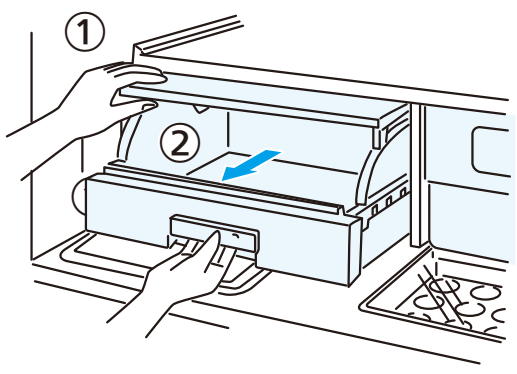

野菜ケース


引き出し、手前に持ち上げる。

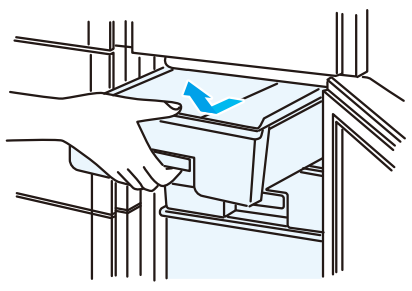

冷凍室


フリージングケース

いっぱいに引き出し、
手前に持ち上げる。

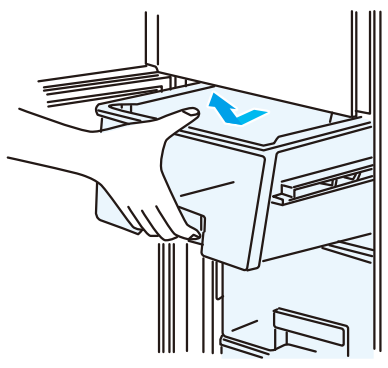

冷蔵庫の背面・床


①脚カバーをはずす
②調整脚を回して床から浮かし、冷蔵庫を手前に引き出す。
（床の傷付きをふせぐため保護材を敷くことをおすすめします。また、ケガのないよう注意してください。）
③背面、壁、床のホコリを取り除き、汚れをふく。
（空気の対流でホコリがたまりやすく、黒く汚れやすい所です。省エネにもなるので、定期的にお手入れしてください）
④床に水漏れがないか確認する

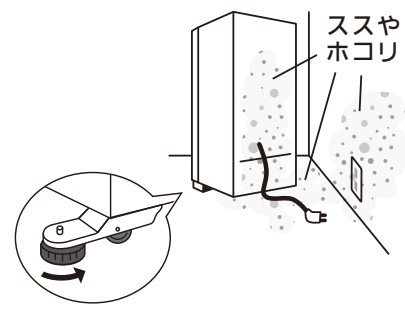

⚠注意
冷蔵庫の下には手を入れない。ケガをする原因になります。

野菜ポケット


①左右を交互に持ち上げ、
（取付けは固くしてあります）
②手前に引く。

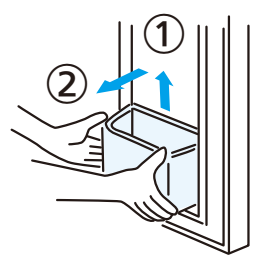



汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る


汁受け

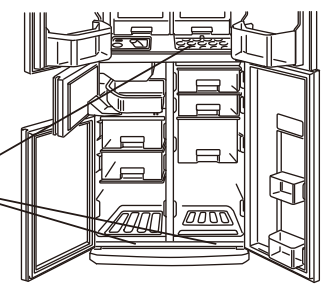



こんなときは

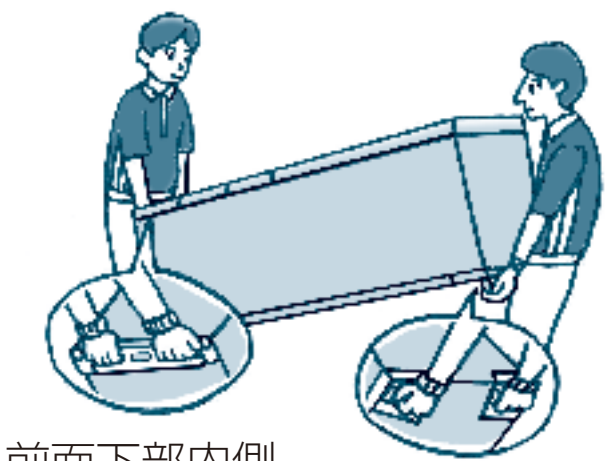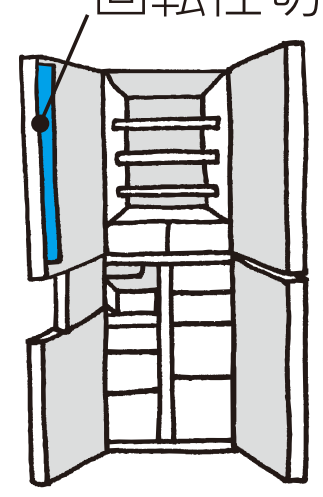こんなときは	こうしてください
停電のとき	●ドアの開け閉めを少なくし、新たな食品の保存は避けてください。 ●温度調節部のダイヤル以外の設定が変わる場合があります。確認してください。（急冷など）
移動するとき 向きをかえるとき	①調整脚を上げる。▶7ページ ②キャスターおよび後部の脚の下に床保護用に保護材を敷いてください。 ③前後方向に移動させる。 ※前後方向以外に引きずると床を傷付けるおそれがあります。
長期間 使わないとき	①自動製氷機を清掃する。▶18-19ページ ②電源プラグを抜いてから庫内を清掃し 2 ～ 3 日間ドアを開けて乾燥させる。 ※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒（ガス）漏れの原因になります。
運搬するとき （引越しなど）	①庫内の食品や給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる。▶18-19ページ ②保護具（軍手）を着用する。 ③脚カバーをはずし、調整脚を上げる。 ④電源プラグを抜く。 ⑤蒸発皿の水は捨てる。▶20ページ ⑥ 2人以上で、前面下部内側と背面上部の取っ手を持ち、静かに運ぶ。 ●横積みはしない。（圧縮機の故障の原因） ●転居の場合、周波数の切替えは不要。（50 ／ 60Hz 共用）  **⚠警告** **可燃性冷媒を使用していますので、冷媒回路を傷付けないでください。冷媒（ガス）が漏れた場合、発火・爆発のおそれがあります。**
仕切板のヒーターを弱くしたいとき（結露防止ヒーター弱設定）	**湿度が低いときに設定すると節電することができます。仕切板に露がつくときは設定を解除してください。** [おそうじ] と [製氷] を同時に約 3 秒押す（ピーと鳴るまで） 解除　上記の操作と同じです（ピーピーと鳴ります） 
温度調節部のランプが下記順番に点滅を繰り返しているとき（デモ運転状態） スライド室 → 冷凍室 → 急速 → 停止 → 全てのランプ → 全てのランプ → 全てのランプ →（スライド室へ戻る）	●左記のようにランプが点滅を繰り返しているときはデモ運転状態です。この状態では冷蔵庫は冷えません。お買上げの販売店へ連絡するか、下記解除方法にてデモ運転を解除してください。 **デモ運転の解除方法** ①温度調節部の [おそうじ] と [急冷] と [製氷] を同時に約 5 秒押す。（ピピッと鳴るまで） ② 1 分後にランプの点滅がないことをご確認ください。（点滅しているときはデモ運転は解除されていません）

冷凍室の設定を低温冷凍にしたいとき	①冷凍室ダイヤルを「強」にする。 ②［急冷］と［製氷］を同時に約3秒押す（ピピッと鳴るまで） ※低温冷凍設定時、冷凍室の「急冷」は設定できません。 **解除**　［急冷］と［製氷］を同時に約3秒押す（ピピッと鳴るまで） または冷凍室ダイヤルを「弱」にする。（解除でき「冷凍室」のランプが消灯します。）解除したら温度調節をしてください。 ▶8ページ

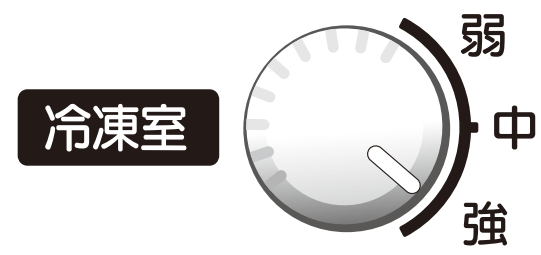

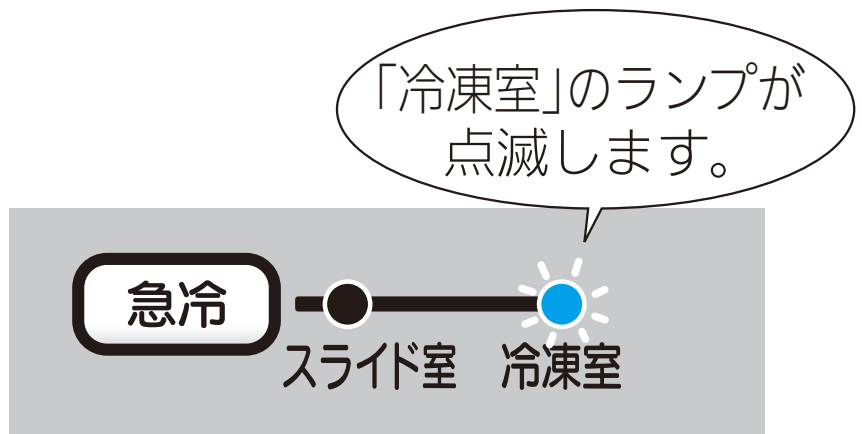

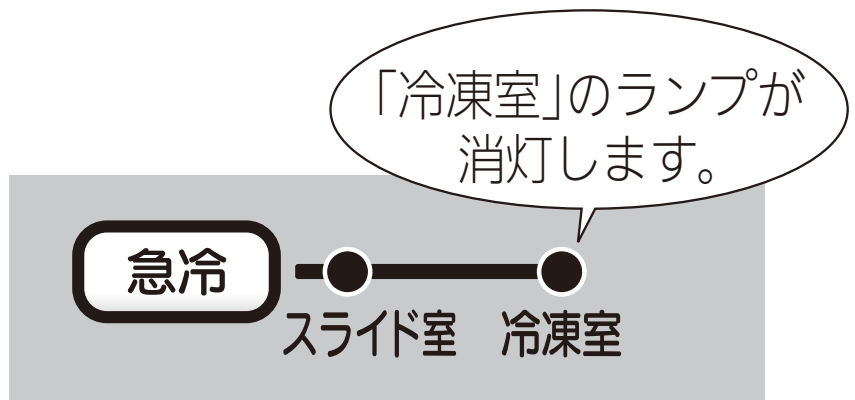

仕様

種類		冷凍冷蔵庫
形名		MR-A41S
定格内容積（リットル）	全体	405L
	冷蔵室	236L
	製氷室	16L
	冷凍室	64L
	野菜室	89L
外形寸法	高さ	1798mm
	幅	685mm
	奥行き	639mm
質量		87kg
電動機定格消費電力		120/120W
電熱装置定格消費電力（霜取り時）		145/145W
定格電圧・周波数		100V・50/60Hz は共有
消費電力量		冷蔵室ドアの内側に表示してあります
電源コード（有効長さ）		2.5m
冷凍室の記号		＊＊＊＊ フォースター

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

	付属品	個数
	形名	MR-A41S
冷蔵室	強化ガラスシェルフ	2
	ワン・ツー棚（前）	1
	ワン・ツー棚（後）	1
	スライド室ケース	2
	給水タンク（光触媒・鉛クリーンフィルターつき）	1
	チェンジポケット	4
	卵ケース（タマゴトレイつき）	1
	ボトルポケット（左）	1
	ボトルポケット（右）	1
製氷室	貯氷箱	1
	防音マット	1
	アイスサーバー	1
野菜室	野菜ケース（小）	2
	野菜ケース（中）	1
	野菜ケース（大）	1
	野菜ポケット（上）	1
	野菜ポケットトレイ	1
	野菜ポケット（下）	1
冷凍室	フリージングケース（小）	2
	フリージングケース（大）	1
	蒸発皿	1
	脚カバー	1

故障かな？と思ったら


特にお使い始めや夏季に多いお問合せ

全く冷えない！

- 使い始めは冷えるまで時間がかかります。夏は十分冷えるまで24時間が目安です。
- 温度調節部のランプ表示が点滅していませんか？ →デモ運転：▶22ページ
- 電源プラグが抜けたり、ブレーカーがおちていませんか？

外側が熱くなる！

- 据付け直後や夏場は特に外側が熱くなります（約50～60℃）。これは側面や天井に放熱・結露防止パイプがあるからです。冷やすために必要な機能で異常ではありません。 ▶6ページ
- 冷蔵室回転仕切板にも結露防止ヒータがあり熱くなります。
- 下には放熱用ファンがあり風がでます。

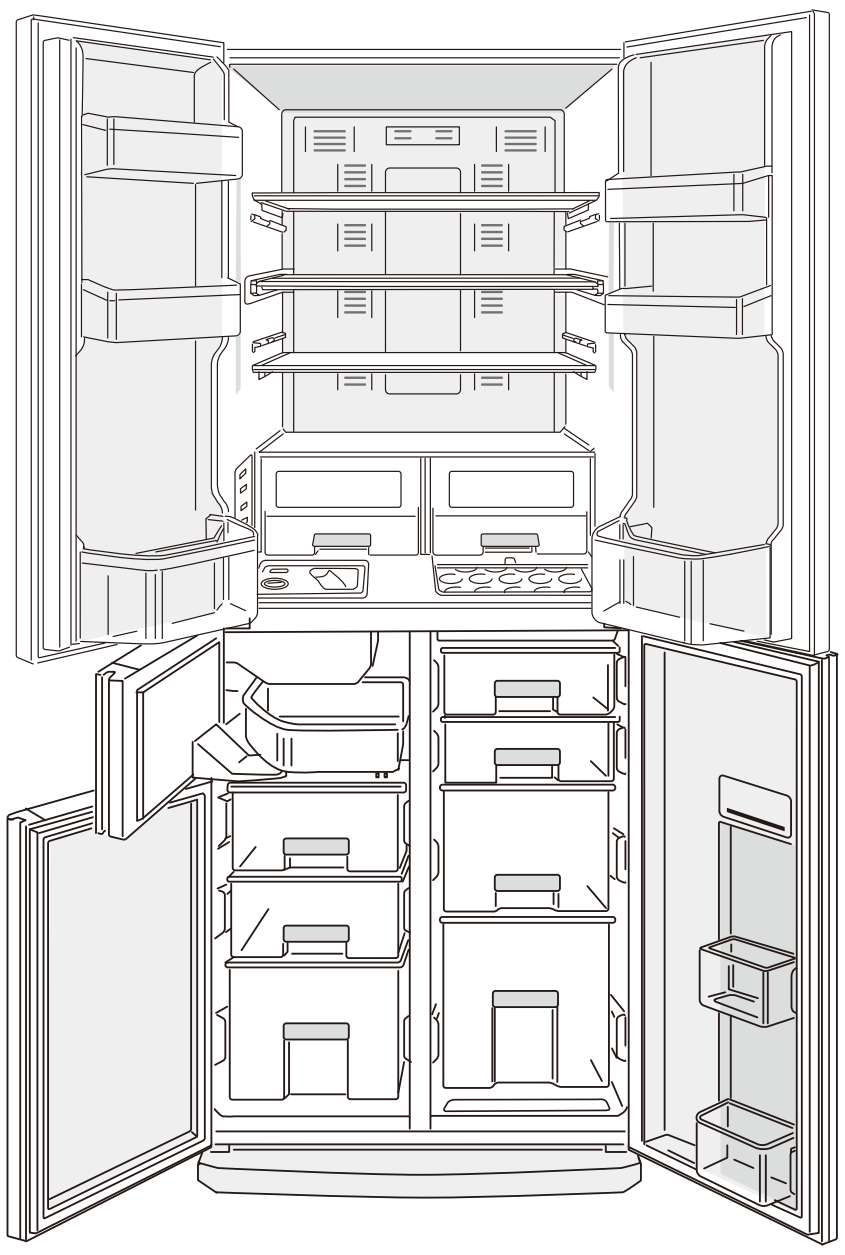

お取扱いなど

氷や食品がにおう！

- 給水タンクは週に1度お手入れしていますか？ ▶18ページ
- においが強い食品を密閉せずにいれていませんか？ ▶13ページ

こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
よく冷えない 製氷量が少ない 氷が溶ける	①その部屋の温度調節が「弱」になっていませんか。 ②据付け直後ではありませんか。 ③周囲にすき間がなかったり、日が当っているなど、放熱を妨げていませんか。 ④冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。	①温度調節を「中」または「強」にしてください。 ▶8ページ ②冷えるまで約4～5時間、夏は氷ができるまで約24時間かかる場合があります。 ③正しく据え付けられているかをご確認ください。 ▶6ページ ④食品の詰め過ぎや半ドアなどがないかをご確認ください。
氷ができない タンクの水が減らない	①据付け直後ではありませんか。 ②給水タンクに給水ポンプとタンクパイプが正しく取り付けられていますか。 ③タンク受け部に給水パイプは正しく取り付けられていますか。 ④貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置されていませんか。 ⑤温度調節部の製氷室の製氷設定が「停止」になっていませんか。 ⑥給水タンクに水が十分に入っていますか。 冷蔵庫が傾いていませんか。	①使い始めは冷えるまで約4～5時間、夏は氷ができるまで約24時間かかる場合があります。 ②特に、タンクパイプの出口は給水タンクに確実に取り付けてください。 ▶19ページ ③取付けが不十分な場合や異物によりすき間が発生すると冷気が逆流し、氷ができない場合があります。 ▶18ページ ④氷がいっぱいあると判断します。貯氷箱から食品などを取り除いてください。また、氷は手前まで平らにならしてください。 ⑤設定を「通常」、「急速」のいずれかにしてください。 ⑥1回の製氷数が少なくなる場合があります。 ▶17ページ
冷蔵室・野菜室の食品が凍結する	①冷蔵室の温度調節が「強」または「チルド」になっていませんか。 ②スライド室の温度調節が「ソフト冷凍」なっていませんか。 ③水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。 ④周囲温度が5℃以下になっていませんか。	①温度調節を「中」の位置にしてください。また急冷運転では一時的に冷蔵庫内の温度が低下します。 ▶8ページ ②冷蔵またはチルドの位置にしてください。 ▶8ページ ③豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は手前に置いてください。 ④冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。 ▶8ページ
スライド室の食品が溶ける	①温度調節が「冷蔵」または「チルド」になっていませんか。 ②温度調節直後または、据付け直後ではありませんか。 ③上部に食品を詰め過ぎていませんか。	①温度調節が「冷蔵」「チルド」の場合は食品が凍結しません。 ▶8ページ ②十分に冷えるまでに時間がかかります。30分以上たってから食品を入れるか、急冷してください。 ③上部に冷気が流れるようにすき間をあけてください。

こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
外側や庫内に露がつく 冷凍室に霜がつく 床に水がたれる	①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 ②雨天など高湿なときではありませんか。	①空気中の水分が冷やされると霜や露になります。わずかなドアのすき間でも霜や露がついたり、露が床にたれることがあります。 ▶11ページ ②一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふいてください。また冷凍室に霜がつきやすくなります。ドアを開ける時間を短くしてください。
ドアが開きやすい ドアが閉まらない	①ドアが食品やケースにあたっていませんか。食品を詰め過ぎていませんか。 ②引出しケースの奥に食品が落ちていたり、本体とドアの間に電源コードなどを挟んだりしていませんか。 ③据付けにがたつきはありませんか。調整脚は床についていますか。	①ドアを閉めたとき、当たらないように収納してください。 ②取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋などはドアに挟まないようにまとめてください。 ③調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり気味にすると閉まりやすくなります。 ▶7ページ
ドアアラームが鳴る	ドアアラームについては9ページをご覧ください。	▶9ページ
氷が小さい・くっつく	氷のかたちについては17ページをご覧ください。	▶17ページ
給水タンク・給水パイプが凍る	①給水タンクにタンクパイプは確実に取り付けられていますか。タンクパイプとパイプ接合部に異物がありませんか。 ②製氷室、冷凍室のケースの奥に食品やビニールなどが落ちていませんか。	①取付けが不十分な場合や異物によりすき間が発生すると冷気が逆流し凍結する場合があります。 ▶18ページ ②冷気が逆流し凍結する場合があります。取り除いてください。
給水タンクや給水パイプが温かい	凍結防止ヒーターが入っているためです。 異常ではありません。	
テレビなどに雑音が入る	①テレビ等の近くに冷蔵庫を設置していませんか。 ②アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を取っていませんか。	①テレビ等の機器から離して設置してください。 ②電源は単独で使用しアース線を接続することをおすすめします。
音が大きい 気になる音がする 次のような音は異常ではありません	①音が急に大きくなる。音色が変わる。 ②時々(1～2時間毎)“ウィーン・ゴトゴト”と音がする。 ③電源を入れた後、製氷停止中に時々(1～2時間毎)“グッ、ギュイン”と音がする。 ④ドアを閉めたときに“ヒューン”と音がする。 ⑤時々“ジュー”音や“ポコポコ(沸騰音)”音や“シャー”音(水が流れるような音)がする。 ⑥ドアを開けたときに時々、庫内から“ピシッ”音や水がたれているような音がする。 ⑦時々“プーン”と蚊が飛ぶような音がする。 ⑧冷凍室のドアを開けると“ゴー”と音がする。	①据付け直後、暑いとき、ドアの開け閉めが多いとき、急冷運転のときなどに高速運転に切り替わり強い力で冷やしています。 ②自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約100分毎に自動製氷機とポンプの音がします。 ③自動製氷の動作チェックを行う音です。製氷停止中でもチェック動作を行います。 ④ファンモータが始動する音です。 ⑤冷媒(ガス)の流れる音です。 ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、発生するキシミ音です。 ⑦風量を調節するダンパーが動作する音です。 ⑧冷却用ファンの送風時の風切り音です。

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の正確な測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。
なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。
●庫内温度はドアの開け閉めが少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けたとき（温度が安定したとき）に測定してください。

冷蔵庫の内容積について

●定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801）に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケース等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
●引き出し式貯蔵室（例えば、冷凍室、切替室、野菜室等）の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。
なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。
食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のムダの原因となります。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ＊＊＊＊（フォースター）です。
冷凍室の性能は日本工業規格（JIS C 9607）に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。

記　号	冷凍負荷温度（食品温度）	冷凍食品保存期間の目安
＊＊＊＊（フォースター）	−18℃以下	約3ヵ月

●JISの試験方法は次のとおりです。
（1）冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
（2）冷蔵庫の据付け場所の温度は15～30℃の範囲を基準としています。
（3）冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に−18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。
●冷凍食品の保存期間
冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

保証とアフターサービス

保証書（別添付）

●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です。
冷凍サイクル・冷却器用ファンおよび冷却器用ファンモーターは5年間です。

補修用性能部品の保有期間

●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

●「故障かな？と思ったら」（24～26ページ）にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。
●保証期間中は
修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。
「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。
●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
●点検・診断のみでも有料となることがあります。
●修理料金は
技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。
- 技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品名　三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫
　※ノンフロンであることをお伝えください。
2. 形名　冷蔵室ドアの内側に表示
3. お買上げ日　　年　月　日
4. 故障の状況　（できるだけ具体的に）
5. ご住所（付近の目印なども）
6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、**各窓口**へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
　①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
　②法令等の定める規定に基づく場合。
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口　家電品の購入相談・取扱い方法　受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

フリーコール　0120-139-365（無料）
いつもサンキュー　365日

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049（有料）	(03) 3414-9655（有料）

■ご相談対応　平　日　9：00～19：00
土・日・祝・弊社休日　9：00～17：00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口　家電品の修理の問合せ・修理の依頼　受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル　0120-56-8634（無料）
インターネット　www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115（有料）	(03) 3424-1111（有料）
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900（有料）	(06) 6454-3901（有料）


●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。


K10A


食品の保存期間の目安


保存期間は食品の鮮度、細菌の数や冷蔵庫の使用状況によってちがいます。
この表を目安に、できるだけ新鮮なうちに使い切ってください。

種類	食品名		5日	10日	15日	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
肉	うす切り肉	チルド / ソフト冷凍 / 冷凍						
	ステーキ肉							
	とり肉							
	ひき肉							
魚介類	あじ	チルド / ソフト冷凍 / 冷凍						
	いか							
	たい							
	さば							
	まぐろ（刺身）							
	あさり	ソフト冷凍 / 冷凍						
加工食品	ヨーグルト	チルド						
	チーズ・バター（開封後）							
	かまぼこ・ちくわ・ハム							
	豆腐	冷蔵室 / チルド						
	マヨネーズ・ケチャップ							
野菜・果物	セロリ・レタス・きゅうり・ほうれん草	野菜室						
	ほうれん草（ゆでた場合）	ソフト冷凍 / 冷凍						
	いちご	野菜室 / 冷凍						

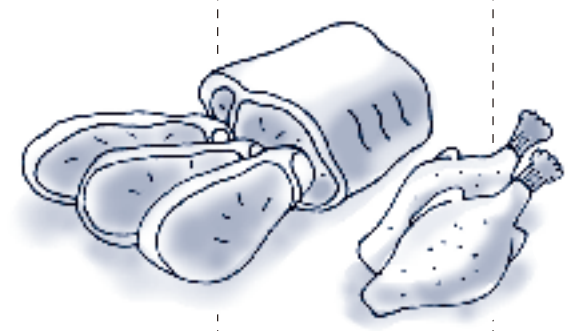

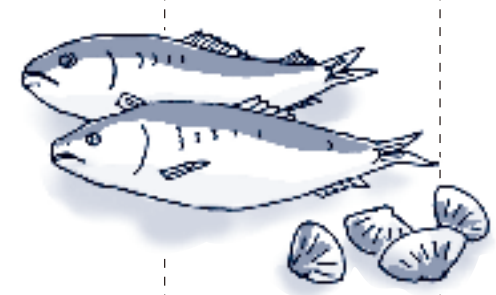

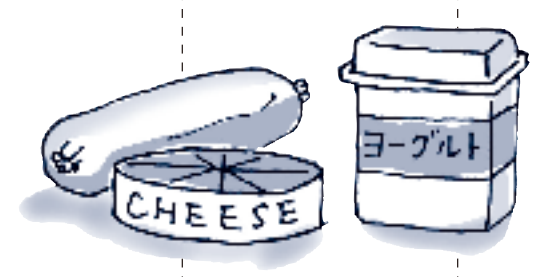

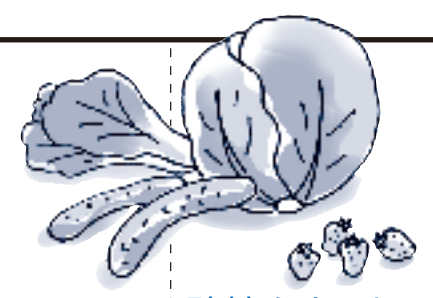

砂糖をまぶして

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

こんな症状はありませんか	●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。 ●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

廃棄時にご注意願います。
2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ サービスを依頼されるときに便利です。	お買上げ日 年　　月　　日	販売店名 電話（　　　　）

PRINTED WITH SOY INK

三菱電機株式会社
静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

AZ79L090H03